
PANNEAU DE CONTRÔLE D'ACCÈS ET DE SÉCURITÉ EXPANSIBLE À 96 ZONES (DGP-NE96) GUIDE DE PROGRAMMATION V1.4



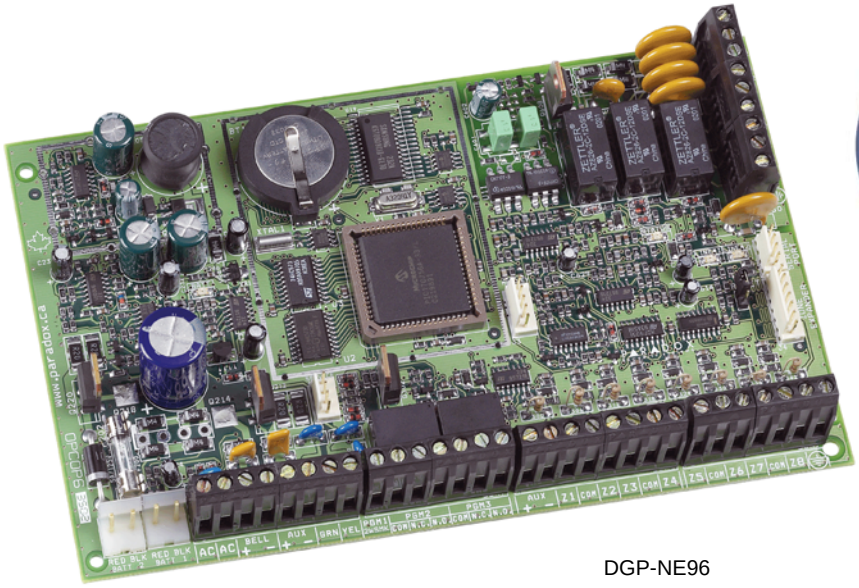

DGP-NE96

CODE D'INSTALLATEUR PAR DÉFAUT

000000 (Pour modifier le code d'installateur, se référer à la section *[1000] « Programmation du code d'installateur » à la page 23*)

CODE MAÎTRE DU SYSTÈME PAR DÉFAUT

1234 ou 123456

COMMENT ENTRER EN MODE DE PROGRAMMATION?

1) Appuyer sur la touche **[0]** et la maintenir enfoncée.
2) Entrer le **[CODE D'INSTALLATEUR].**
3) Entrer les 4 chiffres du numéro de la **[SECTION]**.
4) Entrer les **[DONNÉES]** nécessaires.

TABLEAU DE PROGRAMMATION DÉCIMALE ET HEXADÉCIMALE

Certaines sections peuvent nécessiter l'entrée d'une ou de plusieurs valeur(s) hexadécimale(s) entre 0 et F.

Pour les claviers à ACL :

Touche	Valeur ou action	Touche	Valeur ou action
[0] à **[9]**	0 à 9 (hexadécimale et décimale)	**[EXCL]**	E (hexadécimale seulement)
[PARTIEL]	A (hexadécimale seulement)	**[MEM]**	F (hexadécimale seulement)
[EXC.AUTO]	B (hexadécimale seulement)	**[EFFAC.]**	quitter la section sans sauvegarder (hexadécimale et décimale)
[ARM]	C (hexadécimale seulement)	[ENTRÉE]	sauvegarder les données actuelles et avancer à la section suivante (hexadécimale seulement)
[DÉSARM]	D (hexadécimale seulement)		

Pour les claviers Grafica :

[0] à **[9]**	valeurs 0 à 9 respectivement	Touche d'action de droite (Quitter)	quitter la section sans sauvegarder
[#]	A à F (appuyer sur la touche [*] jusqu'à ce que la lettre désirée s'affiche)	Touche d'action du centre (**Sauvegarder**)	sauvegarder les données actuelles et avancer à la section suivante

Table des matières

Liste des numéros de série 3

Programmation des zones 6

Codes de rapport de zone 9

Étiquettes des zones 10

Programmation de l'interrupteur à clé 12

Sorties programmables 14

Options des codes d'utilisateurs 24

Codes de rapport d'armement et de désarmement 25

Sections de contrôle d'accès 26

Numérotation des claviers 30

Réglages du panneau de contrôle 30

Options du système 30

Options du composeur 32

Autres options 32

Réglages de communication 33

Transmission téléphonique des événements du système 34

Réglages des partitions 35

Codes de rapport et de défectuosité spéciaux 40

Autres réglages et modes 41

Connexions du matériel du panneau de contrôle 46

Affichage des défectuosités 52

© Systèmes de sécurité Paradox Ltée, 2002-2003. Spécifications sujettes à changement sans préavis.
DigiplexNE, Omnia et WinLoad sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Systèmes de sécurité Paradox Ltée et/ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

PosiPIN est une marque de commerce ou une marque de commerce déposée de Position Technology Inc. et/ou de ses sociétés affiliées au Canada, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Liste des numéros de série

Retirer les autocollants de numéro de série supplémentaires des cartes de circuits imprimés des modules et les apposer dans les espaces appropriés ci-dessous (maximum 127 modules).

Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails
1 :	16 :	31 :
2 :	17 :	32 :
3 :	18 :	33 :
4 :	19 :	34 :
5 :	20 :	35 :
6 :	21 :	36 :
7 :	22 :	37 :
8 :	23 :	38 :
9 :	24 :	39 :
10 :	25 :	40 :
11 :	26 :	41 :
12 :	27 :	42 :
13 :	28 :	43 :
14 :	29 :	44 :
15 :	30 :	45 :

Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails
46 :	62 :	78 :
47 :	63 :	79 :
48 :	64 :	80 :
49 :	65 :	81 :
50 :	66 :	82 :
51 :	67 :	83 :
52 :	68 :	84 :
53 :	69 :	85 :
54 :	70 :	86 :
55 :	71 :	87 :
56 :	72 :	88 :
57 :	73 :	89 :
58 :	74 :	90 :
59 :	75 :	91 :
60 :	76 :	92 :
61 :	77 :	93 :

Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails	Type de module, numéro de série et détails

94 :_____ 106 :_____ 118 :_____

95 :_____ 107 :_____ 119 :_____

96 :_____ 108 :_____ 120 :_____

97 :_____ 109 :_____ 121 :_____

98 :_____ 110 :_____ 122 :_____

99 :_____ 111 :_____ 123 :_____

100 :_____ 112 :_____ 124 :_____


101 :_____ 113 :_____ 125 :_____

102 :_____ 114 :_____ 126 :_____

103 :_____ 115 :_____ 127 :_____

104 :_____ 116 :_____

105 :_____ 117 :_____

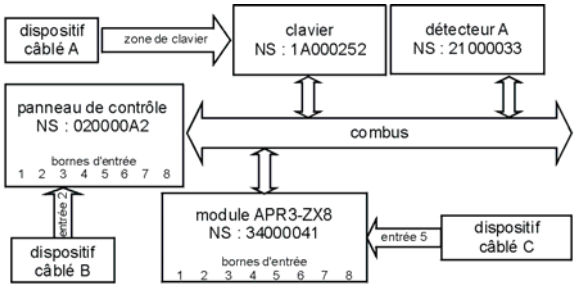

	No zone	No section	No de série	No d'entrée
Détecteur A :	1 =	**[0001]**	21000033	N/D
Dispositif câblé A :	2 =	**[0002]**	1A000252	N/D
Dispositif câblé B :	3 =	**[0003]**	020000A2	002
Dispositif câblé C :	4 =	**[0004]**	34000041	005

Lorsque l'option **[1]** de la section **[3030]** est activée pour que la PGM 1 agisse comme une entrée de zone pour les détecteurs de fumée à 2 fils, le panneau de contrôle reconnaît la PGM 1 comme étant l'entrée 255.

NUMÉROTATION DES ZONES

Les sections **[0001]** à **[0096]** représentent les zones 1 à 96. Cette fonction permet d'assigner un dispositif de détection adressable ou câblé à la zone désirée.

Entrer les 3 chiffres du **[NUMÉRO D'ENTRÉE]** du *Module* auquel le dispositif de détection câblé est connecté. ***NOTE :*** *Aucun numéro d'entrée n'est nécessaire pour les détecteurs adressables, les contacts de porte ou les zones de clavier.*

Entrer les 8 chiffres du **[NUMÉRO DE SÉRIE]** du *détecteur adressable*, *du contact de porte* ou du *Module* auquel le dispositif de détectiocâblé est connecté.

PARAMÈTRES DES ZONES

Les sections **[0101]** à **[0196]** représentent les zones 1 à 96. Cette fonction précise le type de zone, son assignation aux partitions et ses options.

Définitions des zones

0 - Désactivée (p. défaut)
1 - Délai d'entrée 1
2 - Délai d'entrée 2
3 - Esclave
4 - Instantanée
5 - Avertisseur 24 h
6 - Cambriolage 24 h
7 - Hold-up 24 h
8 - Gaz 24 h
9 - Chaleur 24 h
A - Eau 24 h
B - Gel 24 h
C - Feu retardée 24 h
D - Feu standard 24 h
E - Délai Partiel 1
F - Délai Partiel 2

Options des zones

[1] Désactivation automatique de la zone activée
[2] Contournement activé (p. défaut)
[3] Zone Partielle
[4] Zone Forcée
[7] Intellizone
[8] Délai avant transmission

[5]	[6]	Type d'alarme de zone
off	off	alarme continue
off	on	alarme pulsée
on	off	alarme silencieuse
on	on	rapport seulement

Assignation de la zone aux partitions

1- Assignée à la partition 1 (défaut)
2- Assignée à la partition 2
3- Assignée à la partition 3
4- Assignée à la partition 4
5- Assignée à la partition 5
6- Assignée à la partition 6
7- Assignée à la partition 7
8- Assignée à la partition 8

Zone	Description	Module	Section	Numéro de série à 8 chiffres	No d'entrée	Section	Déf.	Assign.	Options de la zone
1			[0001]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0101]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
2			[0002]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0102]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
3			[0003]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0103]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
4			[0004]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0104]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
5			[0005]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0105]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
6			[0006]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0106]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
7			[0007]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0107]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
8			[0008]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0108]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
9			[0009]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0109]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
10			[0010]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0110]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
11			[0011]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0111]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
12			[0012]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0112]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
13			[0013]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0113]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
14			[0014]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0114]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
15			[0015]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0115]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
16			[0016]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0116]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
17			[0017]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0117]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
18			[0018]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0118]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
19			[0019]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0119]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
20			[0020]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0120]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
21			[0021]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0121]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
22			[0022]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0122]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Description	Module	Section	Numéro de série à 8 chiffres	No d'entrée	Section	Déf.	Assign.	Options de la zone
23			[0023]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0123]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
24			[0024]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0124]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
25			[0025]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0125]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
26			[0026]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0126]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
27			[0027]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0127]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
28			[0028]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0128]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
29			[0029]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0129]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
30			[0030]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0130]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
31			[0031]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0131]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
32			[0032]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0132]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
33			[0033]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0133]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
34			[0034]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0134]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
35			[0035]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0135]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
36			[0036]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0136]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
37			[0037]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0137]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
38			[0038]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0138]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
39			[0039]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0139]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
40			[0040]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0140]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
41			[0041]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0141]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
42			[0042]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0142]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
43			[0043]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0143]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
44			[0044]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0144]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
45			[0045]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0145]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
46			[0046]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0146]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
47			[0047]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0147]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
48			[0048]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0148]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
49			[0049]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0149]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
50			[0050]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0150]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
51			[0051]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0151]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
52			[0052]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0152]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
53			[0053]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0153]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
54			[0054]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0154]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
55			[0055]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0155]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
56			[0056]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0156]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
57			[0057]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0157]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
58			[0058]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0158]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
59			[0059]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0159]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
60			[0060]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0160]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
61			[0061]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0161]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
62			[0062]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0162]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8

Zone	Description	Module	Section	Numéro de série à 8 chiffres	No d'entrée	Section	Déf.	Assign.	Options de la zone
63			[0063]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0163]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
64			[0064]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0164]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
65			[0065]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0165]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
66			[0066]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0166]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
67			[0067]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0167]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
68			[0068]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0168]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
69			[0069]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0169]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
70			[0070]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0170]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
71			[0071]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0171]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
72			[0072]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0172]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
73			[0073]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0173]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
74			[0074]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0174]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
75			[0075]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0175]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
76			[0076]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0176]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
77			[0077]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0177]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
78			[0078]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0178]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
79			[0079]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0179]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
80			[0080]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0180]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
81			[0081]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0181]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
82			[0082]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0182]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
83			[0083]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0183]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
84			[0084]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0184]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
85			[0085]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0185]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
86			[0086]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0186]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
87			[0087]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0187]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
88			[0088]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0188]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
89			[0089]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0189]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
90			[0090]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0190]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
91			[0091]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0191]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
92			[0092]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0192]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
93			[0093]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0193]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
94			[0094]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0194]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
95			[0095]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0195]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8
96			[0096]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0196]	____	____	1 2 3 4 5 6 7 8



Pour effacer la numérotation d'une zone (sections [0001] à [0096]) :

Pour les claviers à ACL :

1) Entrer le numéro d'une section entre **[0001**] et **[0096]**.
2) Appuyer sur **[0]** puis sur **[ENTRÉE]** pour sauvegarder et quitter.

Pour les claviers Grafica :

1) Entrer le numéro d'une section entre **[0001]** et **[0096]**.
2) Appuyer sur **[0]** pour effacer le numéro de série.
3) Utiliser les flèches de défilement de Grafica pour mettre le numéro d'entrée en surbrillance puis appuyer sur **[0]** pour effacer les données.
4) Appuyer sur la touche d'action du centre de Grafica (Sauvegarder) pour sauvegarder et quitter.

Codes de rapport de zone

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur : Entrer les codes hexadécimaux désirés à 2 chiffres de 00 à FF.

Format Ademco :
Utiliser la section *[4032]* pour programmer une série de codes de rapport Ademco par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Puis, pour programmer le reste des codes de rapport ou pour modifier certains codes par défaut, accéder aux sections individuellement et entrer les valeurs hexadécimales désirées à 2 chiffres qui se trouvent dans la *« Liste de codes de rapports Contact ID » à la page 45*.

Format SIA :
Utiliser la section *[4032]* pour programmer une série de codes de rapport SIA par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Les codes qui n'ont pas été réglés en mode par défaut peuvent être manuellement réglés en mode par défaut en entrant FF dans les sections appropriées. Pour désactiver le rapport d'un événement, entrer 00 dans la section appropriée.

CODES DE RAPPORT DE ZONE

Section	No de zone	Codes de rapport d'alarme	Codes de rapport de rétablissement d'alarme	Codes de rapport de sabotage	Codes de rapport de rétablissement de sabotage	Section	No de zone	Codes de rapport d'alarme	Codes de rapport de rétablissement d'alarme	Codes de rapport de sabotage	Codes de rapport de rétablissement de sabotage
[0201]	zone 1	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0224]**	zone 24	__/__	__/__	__/__	__/__
[0202]	zone 2	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0225]**	zone 25	__/__	__/__	__/__	__/__
[0203]	zone 3	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0226]**	zone 26	__/__	__/__	__/__	__/__
[0204]	zone 4	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0227]**	zone 27	__/__	__/__	__/__	__/__
[0205]	zone 5	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0228]**	zone 28	__/__	__/__	__/__	__/__
[0206]	zone 6	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0229]**	zone 29	__/__	__/__	__/__	__/__
[0207]	zone 7	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0230]**	zone 30	__/__	__/__	__/__	__/__
[0208]	zone 8	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0231]**	zone 31	__/__	__/__	__/__	__/__
[0209]	zone 9	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0232]**	zone 32	__/__	__/__	__/__	__/__
[0210]	zone 10	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0233]**	zone 33	__/__	__/__	__/__	__/__
[0211]	zone 11	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0234]**	zone 34	__/__	__/__	__/__	__/__
[0212]	zone 12	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0235]**	zone 35	__/__	__/__	__/__	__/__
[0213]	zone 13	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0236]**	zone 36	__/__	__/__	__/__	__/__
[0214]	zone 14	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0237]**	zone 37	__/__	__/__	__/__	__/__
[0215]	zone 15	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0238]**	zone 38	__/__	__/__	__/__	__/__
[0216]	zone 16	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0239]**	zone 39	__/__	__/__	__/__	__/__
[0217]	zone 17	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0240]**	zone 40	__/__	__/__	__/__	__/__
[0218]	zone 18	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0241]**	zone 41	__/__	__/__	__/__	__/__
[0219]	zone 19	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0242]**	zone 42	__/__	__/__	__/__	__/__
[0220]	zone 20	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0243]**	zone 43	__/__	__/__	__/__	__/__
[0221]	zone 21	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0244]**	zone 44	__/__	__/__	__/__	__/__
[0222]	zone 22	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0245]**	zone 45	__/__	__/__	__/__	__/__
[0223]	zone 23	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0246]**	zone 46	__/__	__/__	__/__	__/__

[0247]	zone 47	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0272]**	zone 72	__/__	__/__	__/__	__/__
[0248]	zone 48	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0273]**	zone 73	__/__	__/__	__/__	__/__
[0249]	zone 49	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0274]**	zone 74	__/__	__/__	__/__	__/__
[0250]	zone 50	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0275]**	zone 75	__/__	__/__	__/__	__/__
[0251]	zone 51	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0276]**	zone 76	__/__	__/__	__/__	__/__
[0252]	zone 52	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0277]**	zone 77	__/__	__/__	__/__	__/__
[0253]	zone 53	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0278]**	zone 78	__/__	__/__	__/__	__/__
[0254]	zone 54	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0279]**	zone 79	__/__	__/__	__/__	__/__
[0255]	zone 55	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0280]**	zone 80	__/__	__/__	__/__	__/__
[0256]	zone 56	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0281]**	zone 81	__/__	__/__	__/__	__/__
[0257]	zone 57	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0282]**	zone 82	__/__	__/__	__/__	__/__
[0258]	zone 58	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0283]**	zone 83	__/__	__/__	__/__	__/__
[0259]	zone 59	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0284]**	zone 84	__/__	__/__	__/__	__/__
[0260]	zone 60	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0285]**	zone 85	__/__	__/__	__/__	__/__
[0261]	zone 61	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0286]**	zone 86	__/__	__/__	__/__	__/__
[0262]	zone 62	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0287]**	zone 87	__/__	__/__	__/__	__/__
[0263]	zone 63	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0288]**	zone 88	__/__	__/__	__/__	__/__
[0264]	zone 64	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0289]**	zone 89	__/__	__/__	__/__	__/__
[0265]	zone 65	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0290]**	zone 90	__/__	__/__	__/__	__/__
[0266]	zone 66	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0291]**	zone 91	__/__	__/__	__/__	__/__
[0267]	zone 67	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0292]**	zone 92	__/__	__/__	__/__	__/__
[0268]	zone 68	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0293]**	zone 93	__/__	__/__	__/__	__/__
[0269]	zone 69	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0294]**	zone 94	__/__	__/__	__/__	__/__
[0270]	zone 70	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0295]**	zone 95	__/__	__/__	__/__	__/__
[0271]	zone 71	__/__	__/__	__/__	__/__	**[0296]**	zone 96	__/__	__/__	__/__	__/__

Étiquettes des zones

Section	No de zone	Étiquette de zone	Section	No de zone	Étiquette de zone	Section	No de zone	Étiquette de zone
[0301]	zone 1	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0306]**	zone 6	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0311]**	zone 11	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[0302]	zone 2	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0307]**	zone 7	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0312]**	zone 12	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[0303]	zone 3	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0308]**	zone 8	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0313]**	zone 13	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[0304]	zone 4	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0309]**	zone 9	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0314]**	zone 14	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
[0305]	zone 5	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0310]**	zone 10	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__	**[0315]**	zone 15	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

| | | |

NUMÉROTATION D'INTERRUPTEUR À CLÉ

Les sections **[0501]** à **[0532]** représentent respectivement les interrupteurs à clé 1 à 32. Cette fonction permet d'assigner un interrupteur à clé à un dispositif de détection adressable ou câblé.

Entrer les 3 chiffres du **[NUMÉRO D'ENTRÉE]** du *Module* auquel l'interrupteur à clé est connecté.

Entrer les 8 chiffres du **[NUMÉRO DE SÉRIE]** du *Module* auquel l'interrupteur à clé est connecté.

PARAMÈTRES D'INTERRUPTEUR À CLÉ

Les sections **[0601]** à **[0632]** représentent les interrupteurs à clé 1 à 32. Cette fonction précise l'assignation des partitions de l'interrupteur à clé et la méthode d'armement.

Assignation des partitions à l'interrupteur à clé

- **0- Non assigné à une partition** (par défaut)
- **1**- Interrupteur à clé assigné à la partition 1
- **2**- Interrupteur à clé assigné à la partition 2
- **3**- Interrupteur à clé assigné à la partition 3
- **4**- Interrupteur à clé assigné à la partition 4
- **5**- Interrupteur à clé assigné à la partition 5
- **6**- Interrupteur à clé assigné à la partition 6
- **7**- Interrupteur à clé assigné à la partition 7
- **8**- Interrupteur à clé assigné à la partition 8

Options interrupteur à clé
(par défaut : toutes désactivées)

- **[4]** Désactivée **= désarmement** Activée = désarmement seul. si armé Partiel/Instantané
- **[5]** Armement seulement
- **[6]** *Armement Partiel
- **[7]** *Armement Forcé
- **[8]** *Armement Instantané

* En choisir qu'une seule. Si toutes désactivées = armement Régulier.

Définitions de l'interrupteur à clé

- **0- Désactivé** (par défaut)
- **1**- Interrupteur à clé instantané
- **2**- Interrupteur à clé maintenu
- **3**- Génération d'un événement de touche de fonction lors d'ouverture**
- **4**- Génération d'un événement de touche de fonction lors d'ouverture et de fermeture**

Interr. à clé	Description	Module	Section	Numéro de série de 8 chiffres	No d'entrée	Section	Définition	Assign.	Options interr. à clé
1			[0501]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0601]	____	____	4 5 6 7 8
2			[0502]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0602]	____	____	4 5 6 7 8
3			[0503]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0603]	____	____	4 5 6 7 8
4			[0504]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0604]	____	____	4 5 6 7 8
5			[0505]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0605]	____	____	4 5 6 7 8
6			[0506]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0606]	____	____	4 5 6 7 8
7			[0507]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0607]	____	____	4 5 6 7 8
8			[0508]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0608]	____	____	4 5 6 7 8
9			[0509]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0609]	____	____	4 5 6 7 8
10			[0510]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0610]	____	____	4 5 6 7 8
11			[0511]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0611]	____	____	4 5 6 7 8
12			[0512]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0612]	____	____	4 5 6 7 8
13			[0513]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0613]	____	____	4 5 6 7 8
14			[0514]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0614]	____	____	4 5 6 7 8
15			[0515]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0615]	____	____	4 5 6 7 8
16			[0516]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0616]	____	____	4 5 6 7 8
17			[0517]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0617]	____	____	4 5 6 7 8
18			[0518]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0618]	____	____	4 5 6 7 8
19			[0519]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0619]	____	____	4 5 6 7 8
20			[0520]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0620]	____	____	4 5 6 7 8
21			[0521]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0621]	____	____	4 5 6 7 8
22			[0522]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0622]	____	____	4 5 6 7 8

Interr. à clé	Description	Module	Section	Numéro de série de 8 chiffres	No d'entrée	Section	Définition	Assign.	Options interr. à clé
23	_____	_____	[0523]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0623]	_____	_____	4 5 6 7 8
24	_____	_____	[0524]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0624]	_____	_____	4 5 6 7 8
25	_____	_____	[0525]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0625]	_____	_____	4 5 6 7 8
26	_____	_____	[0526]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0626]	_____	_____	4 5 6 7 8
27	_____	_____	[0527]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0627]	_____	_____	4 5 6 7 8
28	_____	_____	[0528]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0628]	_____	_____	4 5 6 7 8
29	_____	_____	[0529]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0629]	_____	_____	4 5 6 7 8
30	_____	_____	[0530]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0630]	_____	_____	4 5 6 7 8
31	_____	_____	[0531]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0631]	_____	_____	4 5 6 7 8
32	_____	_____	[0532]	___/___/___/___/___/___/___/___	___/___/___	[0632]	_____	_____	4 5 6 7 8

**Pour utiliser cette définition d'interrupteur à clé, une ou plusieurs sortie(s) PGM doivent être programmées avec l'événement de touche de fonction (groupe d'événements no 048; page 19).

CODES DE RAPPORT D'ARMEMENT/DÉSARMEMENT DE L'INTERRUPTEUR À CLÉ

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur : Entrer les codes hexadécimaux désirés à 2 chiffres de 00 à FF.

Ademco Contact ID :
Utiliser la section *[4033]* pour programmer une série de codes de rapport Ademco par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Puis, pour programmer le reste des codes de rapport ou pour modifier certains codes par défaut, accéder aux sections individuellement et entrer les valeurs hexadécimales désirées à 2 chiffres qui se trouvent dans la *« Liste de codes de rapports Contact ID » à la page 45*.

Format SIA :
Utiliser la section *[4033]* pour programmer une série de codes de rapport SIA par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Les codes qui n'ont pas été réglés en mode par défaut peuvent être manuellement réglés en mode par défaut en entrant FF dans les sections appropriées. Pour désactiver le rapport d'un événement, entrer 00 dans la section appropriée.

Codes de rapport d'armement à l'aide d'un interrupteur à clé

Section		Section		Section		Section		Section	
[0701]	__/__ interrupteur à clé 01	[0708]	__/__ interrupteur à clé 08	[0715]	__/__ interrupteur à clé 15	[0722]	__/__ interrupteur à clé 22	[0729]	__/__ interrupteur à clé 29
[0702]	__/__ interrupteur à clé 02	[0709]	__/__ interrupteur à clé 09	[0716]	__/__ interrupteur à clé 16	[0723]	__/__ interrupteur à clé 23	[0730]	__/__ interrupteur à clé 30
[0703]	__/__ interrupteur à clé 03	[0710]	__/__ interrupteur à clé 10	[0717]	__/__ interrupteur à clé 17	[0724]	__/__ interrupteur à clé 24	[0731]	__/__ interrupteur à clé 31
[0704]	__/__ interrupteur à clé 04	[0711]	__/__ interrupteur à clé 11	[0718]	__/__ interrupteur à clé 18	[0725]	__/__ interrupteur à clé 25	[0732]	__/__ interrupteur à clé 32
[0705]	__/__ interrupteur à clé 05	[0712]	__/__ interrupteur à clé 12	[0719]	__/__ interrupteur à clé 19	[0726]	__/__ interrupteur à clé 26		
[0706]	__/__ interrupteur à clé 06	[0713]	__/__ interrupteur à clé 13	[0720]	__/__ interrupteur à clé 20	[0727]	__/__ interrupteur à clé 27		
[0707]	__/__ interrupteur à clé 07	[0714]	__/__ interrupteur à clé 14	[0721]	__/__ interrupteur à clé 21	[0728]	__/__ interrupteur à clé 28		

Codes de rapport de désarmement à l'aide d'un interrupteur à clé

Section		Section		Section		Section		Section	
[0801]	__/__ interrupteur à clé 01	[0808]	__/__ interrupteur à clé 08	[0815]	__/__ interrupteur à clé 15	[0822]	__/__ interrupteur à clé 22	[0829]	__/__ interrupteur à clé 29
[0802]	__/__ interrupteur à clé 02	[0809]	__/__ interrupteur à clé 09	[0816]	__/__ interrupteur à clé 16	[0823]	__/__ interrupteur à clé 23	[0830]	__/__ interrupteur à clé 30
[0803]	__/__ interrupteur à clé 03	[0810]	__/__ interrupteur à clé 10	[0817]	__/__ interrupteur à clé 17	[0824]	__/__ interrupteur à clé 24	[0831]	__/__ interrupteur à clé 31
[0804]	__/__ interrupteur à clé 04	[0811]	__/__ interrupteur à clé 11	[0818]	__/__ interrupteur à clé 18	[0825]	__/__ interrupteur à clé 25	[0832]	__/__ interrupteur à clé 32
[0805]	__/__ interrupteur à clé 05	[0812]	__/__ interrupteur à clé 12	[0819]	__/__ interrupteur à clé 19	[0826]	__/__ interrupteur à clé 26		
[0806]	__/__ interrupteur à clé 06	[0813]	__/__ interrupteur à clé 13	[0820]	__/__ interrupteur à clé 20	[0827]	__/__ interrupteur à clé 27		
[0807]	__/__ interrupteur à clé 07	[0814]	__/__ interrupteur à clé 14	[0821]	__/__ interrupteur à clé 21	[0828]	__/__ interrupteur à clé 28		

MODE DE VÉRIFICATION DE LA SORTIE PGM

Section	Description
[0901]	Vérification de la sortie PGM 1 : Active la PGM 1 pendant 8 secondes afin de vérifier si la sortie PGM fonctionne correctement.
[0902]	Vérification de la sortie PGM 2 : Active la PGM 2 pendant 8 secondes afin de vérifier si la sortie PGM fonctionne correctement.
[0903]	Vérification de la sortie PGM 3 : Active la PGM 3 pendant 8 secondes afin de vérifier si la sortie PGM fonctionne correctement.

DÉLAI DE LA SORTIE PGM

Section	Données	Description	Par défaut
[0918]	__/__/__ (001 à 255 x 1 sec./min.)	Délai de la sortie PGM 1 (se référer à la section [0919] option **[2]** pour savoir si le délai est calculé en seconde ou en minute)	*5 sec./min.*
[0928]	__/__/__ (001 à 255 x 1 sec./min.)	Délai de la sortie PGM 2 (se référer à la section [0929] option **[2]** pour savoir si le délai est calculé en seconde ou en minute)	*5 sec./min.*
[0938]	__/__/__ (001 à 255 x 1 sec./min.)	Délai de la sortie PGM 3 (se référer à la section [0939] option **[2]** pour savoir si le délai est calculé en seconde ou en minute)	*5 sec./min.*

OPTIONS DE LA SORTIE PGM

Option	(△ = par défaut)	PGM 1 [0919]		PGM 2 [0929]		PGM 3 [0939]	
		OFF Désactivée	ON Activée	OFF Désactivée	ON Activée	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Désactivation de la sortie PGM après* ***(OFF = Événement de désactivation; ON = Minuterie de la sortie PGM)***	△	☐	△	☐	△	☐
[2]	*Temps de base de la sortie PGM* ***(OFF = Secondes; ON = Minutes)***	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Option de désactivation flexible de la sortie PGM* ***(OFF = Minuterie de la sortie PGM seulement; ON = Minuterie de la sortie PGM et/ou événement de désactivation)***	△	☐	△	☐	△	☐
[4] à [8]	*Utilisation future*	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Afin d'utiliser l'option Désactivation flexible de la sortie PGM (option [3]), l'option Désactivation de la sortie PGM après (option [1]) doit être activée (ON).

PROGRAMMATION DE LA SORTIE PGM

		Groupe d'événements	Groupe d'options	No de début	No de fin
		Section	Section	Section	Section
Activation de la PGM	**PGM 1**	**[0910]** __/__/__	**[0911]** __/__/__	**[0912]** __/__/__	**[0913]** __/__/__
	PGM 2	**[0920]** __/__/__	**[0921]** __/__/__	**[0922]** __/__/__	**[0923]** __/__/__
	PGM 3	**[0930]** __/__/__	**[0931]** __/__/__	**[0932]** __/__/__	**[0933]** __/__/__
Désactivation de la PGM	**PGM 1**	**[0914]** __/__/__	**[0915]** __/__/__	**[0916]** __/__/__	**[0917]** __/__/__
	PGM 2	**[0924]** __/__/__	**[0925]** __/__/__	**[0926]** __/__/__	**[0927]** __/__/__
	PGM 3	**[0934]** __/__/__	**[0935]** __/__/__	**[0936]** __/__/__	**[0937]** __/__/__

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
000	*Zone correcte*	**000 255 = tout no de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
001	*Zone ouverte*			001 à 096	001 à 096
002	*Zone sabotée*			001 à 096	001 à 096
003	*Boucle d'incendie défectueuse dans la zone*			001 à 096	001 à 096

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
004	*Événements non rapportable*	**000**	Défectuosités de la SLT (voir **NOTE 3** à la page 21)	000	000
			Détecteur de fumée rétabli	001	001
			Armement avec aucun délai d'entrée	002	002
			Armement en mode Partiel	003	003
			Armement en mode Forcé	004	004
			Armement complet lorsqu'en mode Partiel	005	005
			Accès au module vocal	006	006
			Accès à la télécommande	007	007
			Communication de l'ordinateur échouée	008	008
			Minuit	009	009
			Ouverture de session de l'utilisateur de NEware	010	010
			Fermeture de session de l'utilisateur de NEware	011	011
			Requête demandée par l'utilisateur	012	012
			Réponse forcée	013	013
			Débranchement forcé	014	014
		255	Événement non rapportable	inutilisé	inutilisé
005	*Codes d'utilisateurs entrés au clavier*	**000**	Codes d'utilisateurs 000 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
006	*Utilisateur/carte d'accès par porte*	**000**	Numéros de porte	001 à 032	001 à 032
		255	Tout numéro de porte	inutilisé	inutilisé
007	*Programmation de l'accès par contournement*	**000**	Touche rapide de programmation de contournement	000	000
		000	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
008	*Délai TX d'alarme de zone*	**000**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
		255	Tout numéro de zone	inutilisé	inutilisé
009	*Armement à l'aide de l'option maître*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
010	*Armement à l'aide du code d'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
011	*Armement à l'aide d'un interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	inutilisé	inutilisé

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
012	*Armement spécial*	**000**	Armement automatique	000	000
			Armement à l'aide de WinLoad	001	001
			Retard sur fermeture	002	002
			Armement si aucun mouvement	003	003
			Armement en mode Partiel	004	004
			Armement rapide	005	005
			Utilisation future	006	006
			Utilisation future	007	007
			Module d'armement vocal (InTouch)	008	008
		255	Tout événement d'armement spécial	inutilisé	inutilisé
013	*Désarmement à l'aide de l'option maître*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
014	*Désarmement à l'aide du code d'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
015	*Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	inutilisé	inutilisé
016	*Désarmement à l'aide du code maître après une alarme*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
017	*Désarmement à l'aide du code d'utilisateur après une alarme*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
018	*Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé après une alarme*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	inutilisé	inutilisé
019	*Alarme annulée à l'aide du code maître*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
020	*Alarme annulée à l'aide du code d'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
021	*Alarme annulée à l'aide de l'interrupteur à clé*	**000**	Numéros de l'interrupteur à clé	001 à 032	001 à 032
		255	Tout interrupteur à clé	inutilisé	inutilisé

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
022	*Désarmement spécial*	**000**	Armement automatique annulé	000	000
			Désarmement rapide en mode Partiel/ Instant	001	001
			Désarmement à l'aide de WinLoad	002	002
			Désarmement à l'aide de WinLoad après une alarme	003	003
			Alarme annulée à l'aide de WinLoad	004	004
			Utilisation future	005	005
			Utilisation future	006	006
			Utilisation future	007	007
			Module de désarmement vocal (InTouch)	008	008
		255	Tout événement de désarmement spécial	inutilisé	inutilisé
023	*Zone de contournement*	**000 255 = tout no de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
024	*Zone en alarme*			001 à 096	001 à 096
025	*Alarme d'incendie*			001 à 096	001 à 096
026	*Alarme de zone rétablie*			001 à 096	001 à 096
027	*Alarme d'incendie rétablie*	**000 255 = tout no de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
028	*Avance sur désarmement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
029	*Retard sur désarmement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
030	*Alarme spéciale*	**000**	Urgence panique (touches 1 et 3)	000	000
			Urgence médicale (touches 4 et 6)	001	001
			Panique incendie (touches 7 et 9)	002	002
			Fermeture récente	003	003
			Code de police	004	004
			Désactivation de la zone	005	005
		255	Tout événement d'alarme spéciale	inutilisé	inutilisé
031	*Alarme détresse activée par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
032	*Désactivation de la zone*	**000 255 = tout no de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
033	*Zone sabotée*			001 à 096	001 à 096
034	*Zone sabotée rétablie*			001 à 096	001 à 096
035	*Sabotage spécial*	**000**	Clavier verrouillé	000	000

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
036	*Problème d'événements*	**000**	Défectuosité de la SLT (voir **NOTE 2** à la page 21)	000	000
			Panne de c.a.	001	001
			Pile défectueuse	002	002
			Limite de courant aux.	003	003
			Limite du courant de la sirène	004	004
			Sirène absente	005	005
			Problème d'horloge	006	006
			Boucle globale d'incendie	007	007
		255	Tout problème d'événement	inutilisé	inutilisé
037	*Défectuosité rétablie*	**000**	Défectuosité de la SLT (voir **NOTE 2** à la page 21)	000	000
			Panne de c.a.	001	001
			Pile défectueuse	002	002
			Limite de courant aux.	003	003
			Limite du courant de la sirène	004	004
			Sirène absente	005	005
			Problème d'horloge	006	006
			Boucle globale d'incendie	007	007
		255	Tout problème d'événement	inutilisé	inutilisé
038	*Module défectueux*	**000**	Défaut du combus	000	000
			Module saboté	001	001
			Erreur de mémoire	002	002
			Défectuosités de la SLT	003	003
			Erreur de communication	004	004
038	*Module défectueux*	**000**	Problème d'imprimante	005	005
			Panne de c.a.	006	006
			Pile défectueuse	007	007
			Panne de courant auxiliaire	008	008
		255	Tout événement de défectuosité de module	inutilisé	inutilisé
039	*Défectuosité de module rétablie*	**000**	Défaut du combus	000	000
			Module saboté	001	001
			Erreur de mémoire	002	002
			Défectuosité de la SLT	003	003
			Erreur de communication	004	004
			Problème d'imprimante	005	005
			Panne de c.a.	006	006
			Pile défectueuse	007	007
			Panne de courant auxiliaire	008	008
		255	Tout événement de défectuosité de module rétablie	inutilisé	inutilisé
040	*Communication au numéro de téléphone échouée*	**000**	Numéro de téléphone	001 à 004	001 à 004
		255	Tout numéro de téléphone	inutilisé	inutilisé
041	*Pile faible de la zone*	**000** **255 = tout no de zone**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
042	*Défectuosité de supervision de zone*			001 à 096	001 à 096
043	*Pile faible de la zone rétablie*			001 à 096	001 à 096
044	*Défectuosité de supervision de zone rétablie*			001 à 096	001 à 096

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
045	*Événements spéciaux*	**000**	Courant sous tension après courant entièrement hors tension	000	000
			Réinitialisation du logiciel (suivi de près)	001	001
			Rapport de vérification	002	002
			Utilisation future	003	003
			WinLoad In (connected)	004	004
			WinLoad hors tension (déconnecté)	005	005
			Installateur entré en programmation	006	006
			Installateur sorti de la programmation	007	007
		255	Tout événement spécial	inutilisé	inutilisé
046	*Avance sur armement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
047	*Retard sur armement par l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
048	*Touche de fonction*	**000**	Touches de fonction 001 à 064†*	001 à 064	001 à 064
		255	Toute touche de fonction†*	inutilisé	inutilisé
049	*Requête de sortie*	**000** **255 = tout numéro de porte**	Numéros de porte	001 à 032	001 à 032
050	*Accès refusé*			001 à 032	001 à 032
051	*Alarme de porte restée ouverte*			001 à 032	001 à 032
052	*Alarme de porte forcée*			001 à 032	001 à 032
053	*Alarme porte restée ouverte rétablie*			001 à 032	001 à 032
054	*Porte forcée ouverte rétablie*			001 à 032	001 à 032
055	*Intellizone déclenché*	**000**	Numéros de zone	001 à 096	001 à 096
		255	Tout numéro de zone	inutilisé	inutilisé
056 à 061	*Utilisation future*	**Utilisation future**	Utilisation future	Utilisation future	Utilisation future
062	*Accès autorisé à l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
063	*Accès refusé à l'utilisateur*	**000**	Codes d'utilisateurs 001 à 255	001 à 255	001 à 255
		001	Codes d'utilisateurs 256 à 511	000 à 255	000 à 255
		002	Codes d'utilisateurs 512 à 767	000 à 255	000 à 255
		003	Codes d'utilisateurs 768 à 999	000 à 231	000 à 231
		255	Tout code d'utilisateur	inutilisé	inutilisé
064	*État 1*	Voir **NOTE 1** à la page 21	Armé	000	000
			Armement en mode Forcé	001	001
			Armement en mode Partiel	002	002
			Armement en mode Instant	003	003
			Alarme stroboscopique	004	004
			Alarme silencieuse	005	005
			Alarme audible	006	006
			Alarme d'incendie	007	007

† : voir page 21

∗ : voir page 21

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
065	*État 2*	Voir **NOTE 1** à la page 21	Prêt	000	000
			Délai de sortie	001	001
			Délai d'entrée	002	002
			Système défectueux	003	003
			Alarme en mémoire	004	004
			Zones contournées	005	005
			Programmation principal, de contournement et de l'installateur	006	006
			Clavier verrouillé	007	007
066	*État 3*	Voir **NOTE 1** à la page 21	Délai Intellizone engagé (voir **NOTE 4** à la page 21)	000	000
			Délai d'incendie engagé	001	001
			Armement automatique	002	002
			Armement à l'aide du module d'assistance parlée (réglé jusqu'à la fin du délai de sortie)	003	003
			Sabotage	004	004
			Pile faible pour zone	005	005
			Problème de boucle d'incendie	006	006
			Défectuosité de supervision de zone	007	007
067	*État spécial*	**N/D**	Carillon dans les partitions 1 à 4 *(000 à 003 = système 1 à 4)*	000 à 003	000 à 003
			Réinitialisation du courant du détecteur de fumée	004	004
			Démarrage par mise à la terre	005	005
			Tonalité de fin de communication (Kiss Off)	006	006
			Sonnerie téléphonique	007	007
			Sirène des partitions 1 à 8 *(008 to 015 = partitions 1 to 8)*	008 à 015	008 à 015
			Alarme d'incendie des partitions 1 à 8 *(016 à 023 = partitions 1 à 8)*	016 à 023	016 à 023
			Ouvrir/fermer la tonalité de fin de communication (Kiss Off) dans les partitions 1 à 8 *(024 à 031 = partitions 1 à 8)*	024 à 031	024 à 031
			Numéro d'entrée de l'interrupteur à clé ou de la sortie PGM 01 à 32 *(032 à 063 = Numéro d'entrée de l'interrupteur à clé ou de la sortie PGM 01 à 32)*	032 à 063	032 à 063
			État de la porte d'accès 01 à 32 *(064 à 095 = Portes d'accès 01 à 32)*	064 à 095	064 à 095
			Défectuosité dans le système	096	096
			Défectuosité du composeur	097	097
			Panne du module	098	098
			Défectuosité du combus	099	099
			Utilisation future	100 à 102	100 à 102
			Perte de l'heure et de la date	103	103
			Panne de c.a.	104	104
			Pile défectueuse	105	105
			Limite de courant aux.	106	106
			Limite du courant de la sirène	107	107
			Sirène absente	108	108
			Erreur de mémoire morte	109	109
			Erreur de mémoire vive	110	110
			Utilisation future	111	111
			Défectuosité de la SLT 1	112	112
			Erreur de communication 1	113	113

Groupe d'événements	Événements	Groupe d'options	Options	No de début	No de fin
067 (suite)	*État spécial*	**N/D**	Erreur de communication 2	114	114
			Erreur de communication 3	115	115
			Erreur de communication 4	116	116
			Communication de l'ordinateur échouée	117	117
			Utilisation future	118	118
			Utilisation future	119	119
			Défectuosité de module saboté	120	120
			Module erreur mémoire	121	121
			Module erreur de la SLT	122	122
			Module communication échouée	123	123
			Module imprimante défecteuse	124	124
			Module panne de c.a.	125	125
			Module de pile défectueuse	126	126
			Module panne de courant Aux.	127	127
			Clavier manquant	128	128
			Module manquant	129	129
			Utilisation future	130 à 132	130 à 132
			Panne globale du combus	133	133
			Surcharge du combus	134	134
			Échec de la communication du combus	135	135
070	*Horloge*	**N/D**		Heure	Minutes

NOTE 1 : **000** = se produit dans toutes les partitions activées dans le système (voir section *[3031]*)
001 = partition 1 **003** = partition 3 **005** = partition 5 **007** = partition 7 **255** = se produit dans au moins une partition activée
002 = partition 2 **004** = partition 4 **006** = partition 6 **008** = partition 8 dans le système

NOTE 2 : L'événement de défectuosité de la SLT peut seulement être utilisé avec les modèles de panneau de contrôle DigiplexNE ayant 2 composeurs.

NOTE 3 : L'événement de défectuosité de la SLT peut seulement être utilisé avec les modèles de panneau de contrôle DigiplexNE ayant 1 composeur.

NOTE 4 : Cet événement ne peut être utilisé pour la programmation de la sortie PGM d'un module.

*** :** Si une entrée d'interrupteur à clé est utilisée, l'entrée doit être définie comme « Génération d'un événement de touche de fonction lors d'ouverture » ou « Génération d'un événement de touche de fonction lors d'ouverture et de fermeture ». Si une télécommande est utilisée, le bouton de la télécommande doit être défini comme un bouton « Touche de fonction ».

† : Actions activant un événement de touche de fonction :

Événement de touche de fonction	Actions			
	Touches de fonction du clavier	Entrées d'interrupteur à clé (définition = [3])	Entrées d'interrupteur à clé (définition = [4])	Télécommande
Événement de touche de fonction 1	[1] et [2]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 1	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 1	bouton de télécommande de touche de fonction 1‡
Événement de touche de fonction 2	[4] et [5]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 2	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 1	bouton de télécommande de touche de fonction 2‡
Événement de touche de fonction 3	[7] et [8]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 3	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 2	bouton de télécommande de touche de fonction 3‡
Événement de touche de fonction 4	[EFFAC.] et [0] ou [*] et [0]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 4	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 2	bouton de télécommande de touche de fonction 4‡
Événement de touche de fonction 5	[2] et [3]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 5	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 3	bouton de télécommande de touche de fonction 5‡
Événement de touche de fonction 6	[5] et [6]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 6	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 3	N/D
Événement de touche de fonction 7	[8] et [9]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 7	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 4	N/D
Événement de touche de fonction 8	[0] et [ENTRÉE] ou [0] et [#]	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 8	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 4	N/D
Événement de touche de fonction 9	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 9	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 5	N/D
Événement de touche de fonction 10	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 10	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 5	N/D

Événement de touche de fonction 11	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 11	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 6	N/D
Événement de touche de fonction 12	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 12	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 6	N/D
Événement de touche de fonction 13	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 13	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 7	N/D
Événement de touche de fonction 14	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 14	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 7	N/D
Événement de touche de fonction 15	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 15	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 8	N/D
Événement de touche de fonction 16	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 16	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 8	N/D
Événement de touche de fonction 17	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 17	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 9	N/D
Événement de touche de fonction 18	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 18	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 9	N/D
↓	N/D	↓	↓	N/D
Événement de touche de fonction 31	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 31	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 16	N/D
Événement de touche de fonction 32	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 32	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 16	N/D
Événement de touche de fonction 33	N/D	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 17	N/D
Événement de touche de fonction 34	N/D	N/D	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 17	N/D
↓	N/D	N/D	↓	N/D
Événement de touche de fonction 63	N/D	N/D	ouverture de l'entrée d'interrupteur à clé 32	N/D
Événement de touche de fonction 64	N/D	N/D	fermeture de l'entrée d'interrupteur à clé 32	N/D

‡ Se référer au Manuel d'installation et de référence d'Omnia™ pour les instructions de programmation du bouton de la télécommande.

VITESSES DE L'ENTRÉE

Section	Donnée – valeur décimale (001 - 255)	Description	Par défaut
[0961]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 01	*600 msec.*
[0962]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 02	*600 msec.*
[0963]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 03	*600 msec.*
[0964]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 04	*600 msec.*
[0965]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 05	*600 msec.*
[0966]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 06	*600 msec.*
[0967]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 07	*600 msec.*
[0968]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 08	*600 msec.*
[0969]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 09 (DGP2-ZX4 ENTRÉE 01)	*600 msec.*
[0970]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 10 (DGP2-ZX4 ENTRÉE 02)	*600 msec.*
[0971]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 11 (DGP2-ZX4 ENTRÉE 03)	*600 msec.*
[0972]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 12 (DGP2-ZX4 ENTRÉE 04)	*600 msec.*
[0973]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 13 (ATZ DE L'ENTRÉE 01)	*600 msec.*
[0974]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 14 (ATZ DE L'ENTRÉE 02)	*600 msec.*
[0975]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 15 (ATZ DE L'ENTRÉE 03)	*600 msec.*
[0976]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 16 (ATZ DE L'ENTRÉE 04)	*600 msec.*
[0977]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 17 (ATZ DE L'ENTRÉE 05)	*600 msec.*
[0978]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 18 (ATZ DE L'ENTRÉE 06)	*600 msec.*
[0979]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 19 (ATZ DE L'ENTRÉE 07)	*600 msec.*
[0980]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 20 (ATZ DE L'ENTRÉE 08)	*600 msec.*
[0981]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 21 (ATZ DU DGP2-ZX4 ENTRÉE 01)	*600 msec.*
[0982]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 22 (ATZ DU DGP2-ZX4 ENTRÉE 02)	*600 msec.*
[0983]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 23 (ATZ DU DGP2-ZX4 ENTRÉE 03)	*600 msec.*
[0984]	__/__/__ (001 à 255) x 30 msec.	TEMPS DE RÉPONSE DE L'ENTRÉE 24 (ATZ DU DGP2-ZX4 ENTRÉE 04)	*600 msec.*

PROGRAMMATION DU CODE D'INSTALLATEUR


Section	Données	Description	Par défaut
[1000]	__/__/__/__/__/__	CODE D'INSTALLATEUR (SE RÉFÉRER AU VERROU DE L'INSTALLATEUR À LA PAGE 30)	*000000*

Options des codes d'utilisateurs

Sections [1001] à [1999]

Les instructions suivantes détaillent la façon de programmer des codes d'accès à l'aide d'un clavier à ACL. Programmer les options des codes d'utilisateurs, l'assignation des partitions et les fonctions de contrôle d'accès pour les utilisateurs 001 à 999. Se référer au Manuel de l'utilisateur du clavier approprié pour les instructions sur la façon dont certains utilisateurs peuvent programmer ces valeurs. Pour les instructions sur la façon de programmers les utilisateurs à l'aide d'un clavier Grafica, se référer au Manuel de l'utilisateur de Grafica. Un Manuel de l'utilisateur de Grafica complet est disponible sur notre site Web au www.paradox.ca.

Pour programmer les étiquettes d'utilisateurs, se référer au Manuel du gestionnaire système du clavier à ACL.

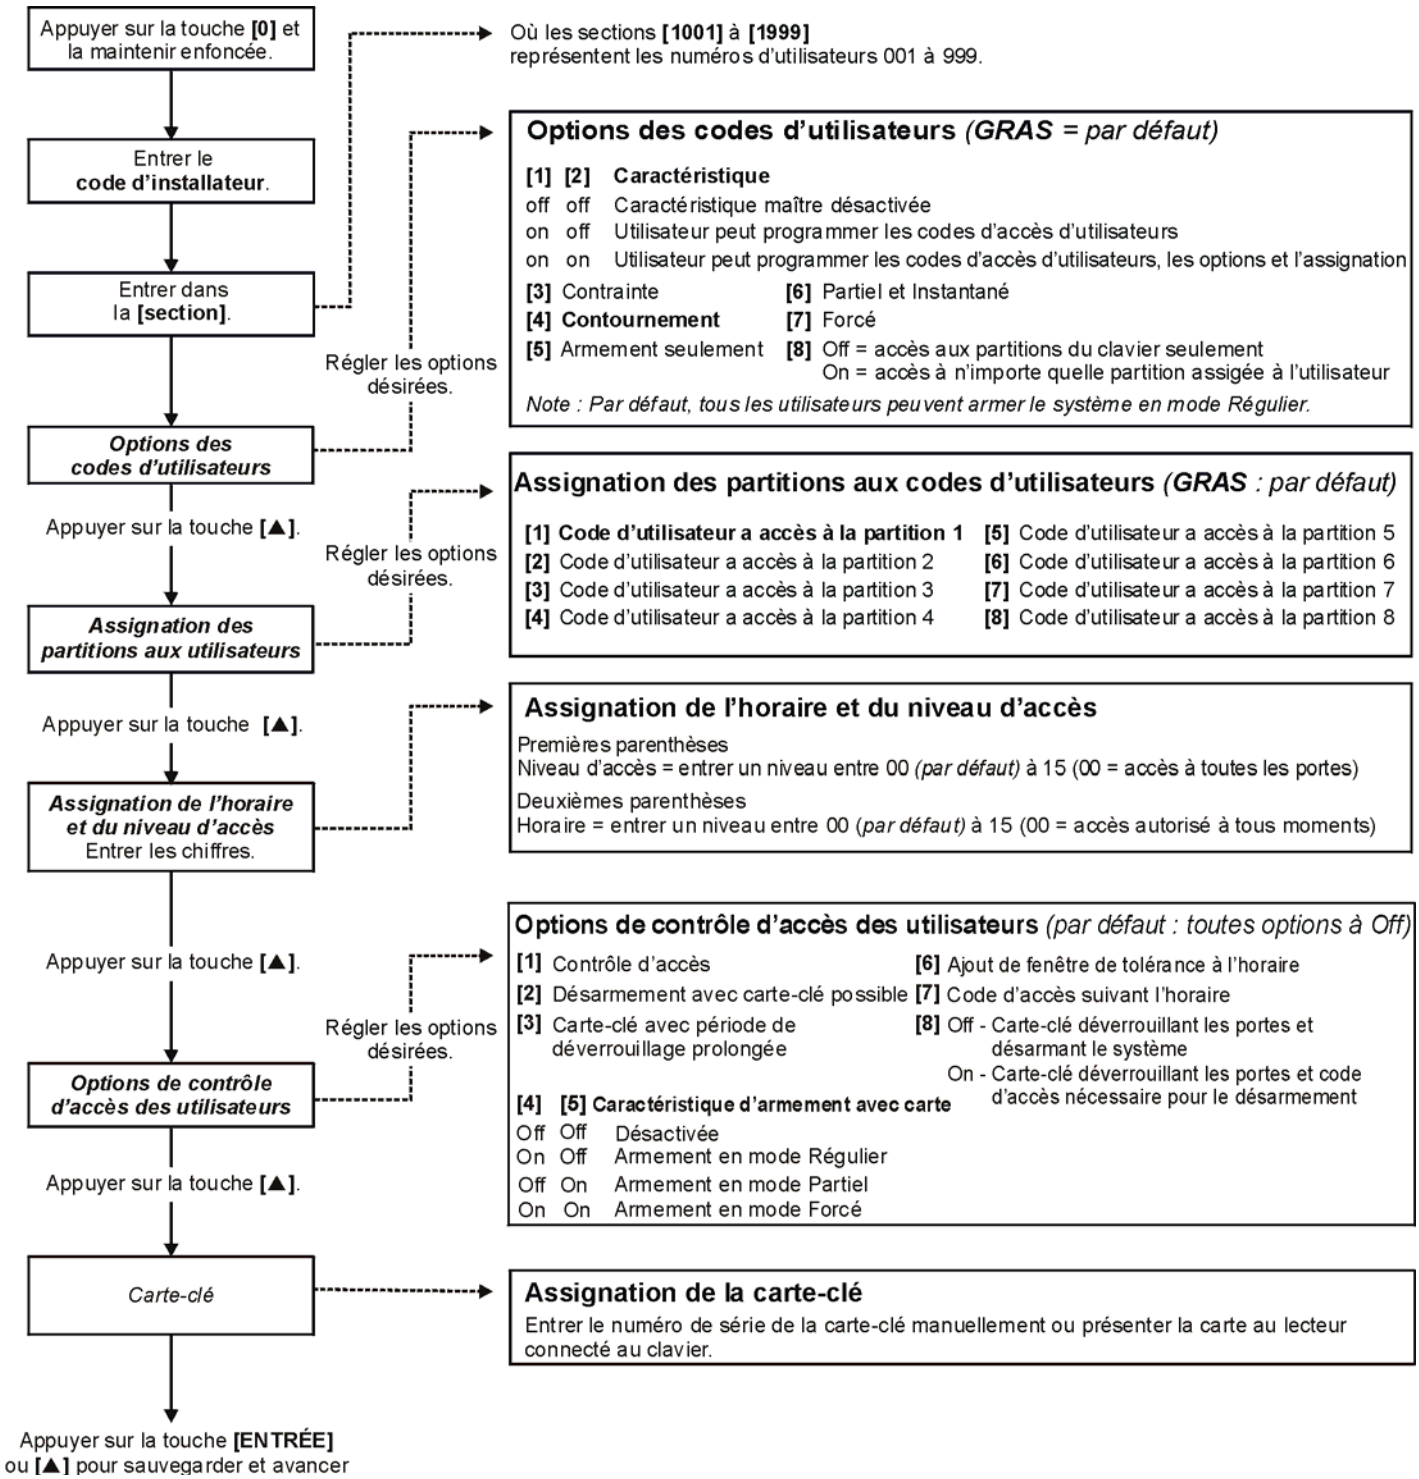

Codes de rapport d'armement et de désarmement

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur : Entrer les codes hexadécimaux désirés à 2 chiffres de 00 à FF.

Format Ademco :
Utiliser la section *[4033]* pour programmer une série de codes de rapport Ademco par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Puis, pour programmer le reste des codes de rapport ou pour modifier certains codes par défaut, accéder aux sections individuellement et entrer les valeurs hexadécimales désirées à 2 chiffres qui se trouvent dans la *« Liste de codes de rapports Contact ID » à la page 45*.

Format SIA :
Utiliser la section *[4033]* pour programmer une série de codes de rapport SIA par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Les codes qui n'ont pas été réglés en mode par défaut peuvent être manuellement réglés en mode par défaut en entrant FF dans les sections appropriées. Pour désactiver le rapport d'un événement, entrer 00 dans la section appropriée.

CODES DE RAPPORT D'ARMEMENT

Section		Section		Section		Section	
[2001]	__/__ code d'accès 1	**[2026]**	__/__ code d'accès 26	**[2051]**	__/__ code d'accès 51	**[2076]**	__/__ code d'accès 76
[2002]	__/__ code d'accès 2	**[2027]**	__/__ code d'accès 27	**[2052]**	__/__ code d'accès 52	**[2077]**	__/__ code d'accès 77
[2003]	__/__ code d'accès 3	**[2028]**	__/__ code d'accès 28	**[2053]**	__/__ code d'accès 53	**[2078]**	__/__ code d'accès 78
[2004]	__/__ code d'accès 4	**[2029]**	__/__ code d'accès 29	**[2054]**	__/__ code d'accès 54	**[2079]**	__/__ code d'accès 79
[2005]	__/__ code d'accès 5	**[2030]**	__/__ code d'accès 30	**[2055]**	__/__ code d'accès 55	**[2080]**	__/__ code d'accès 80
[2006]	__/__ code d'accès 6	**[2031]**	__/__ code d'accès 31	**[2056]**	__/__ code d'accès 56	**[2081]**	__/__ code d'accès 81
[2007]	__/__ code d'accès 7	**[2032]**	__/__ code d'accès 32	**[2057]**	__/__ code d'accès 57	**[2082]**	__/__ code d'accès 82
[2008]	__/__ code d'accès 8	**[2033]**	__/__ code d'accès 33	**[2058]**	__/__ code d'accès 58	**[2083]**	__/__ code d'accès 83
[2009]	__/__ code d'accès 9	**[2034]**	__/__ code d'accès 34	**[2059]**	__/__ code d'accès 59	**[2084]**	__/__ code d'accès 84
[2010]	__/__ code d'accès 10	**[2035]**	__/__ code d'accès 35	**[2060]**	__/__ code d'accès 60	**[2085]**	__/__ code d'accès 85
[2011]	__/__ code d'accès 11	**[2036]**	__/__ code d'accès 36	**[2061]**	__/__ code d'accès 61	**[2086]**	__/__ code d'accès 86
[2012]	__/__ code d'accès 12	**[2037]**	__/__ code d'accès 37	**[2062]**	__/__ code d'accès 62	**[2087]**	__/__ code d'accès 87
[2013]	__/__ code d'accès 13	**[2038]**	__/__ code d'accès 38	**[2063]**	__/__ code d'accès 63	**[2088]**	__/__ code d'accès 88
[2014]	__/__ code d'accès 14	**[2039]**	__/__ code d'accès 39	**[2064]**	__/__ code d'accès 64	**[2089]**	__/__ code d'accès 89
[2015]	__/__ code d'accès 15	**[2040]**	__/__ code d'accès 40	**[2065]**	__/__ code d'accès 65	**[2090]**	__/__ code d'accès 90
[2016]	__/__ code d'accès 16	**[2041]**	__/__ code d'accès 41	**[2066]**	__/__ code d'accès 66	**[2091]**	__/__ code d'accès 91
[2017]	__/__ code d'accès 17	**[2042]**	__/__ code d'accès 42	**[2067]**	__/__ code d'accès 67	**[2092]**	__/__ code d'accès 92
[2018]	__/__ code d'accès 18	**[2043]**	__/__ code d'accès 43	**[2068]**	__/__ code d'accès 68	**[2093]**	__/__ code d'accès 93
[2019]	__/__ code d'accès 19	**[2044]**	__/__ code d'accès 44	**[2069]**	__/__ code d'accès 69	**[2094]**	__/__ code d'accès 94
[2020]	__/__ code d'accès 20	**[2045]**	__/__ code d'accès 45	**[2070]**	__/__ code d'accès 70	**[2095]**	__/__ code d'accès 95
[2021]	__/__ code d'accès 21	**[2046]**	__/__ code d'accès 46	**[2071]**	__/__ code d'accès 71	**[2096]**	__/__ code d'accès 96
[2022]	__/__ code d'accès 22	**[2047]**	__/__ code d'accès 47	**[2072]**	__/__ code d'accès 72	**[2097]**	__/__ code d'accès 97
[2023]	__/__ code d'accès 23	**[2048]**	__/__ code d'accès 48	**[2073]**	__/__ code d'accès 73	**[2098]**	__/__ code d'accès 98
[2024]	__/__ code d'accès 24	**[2049]**	__/__ code d'accès 49	**[2074]**	__/__ code d'accès 74	**[2099]**	__/__ codes d'accès 99 à 999
[2025]	__/__ code d'accès 25	**[2050]**	__/__ code d'accès 50	**[2075]**	__/__ code d'accès 75		

CODES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT

Section		Section		Section		Section	
[2101]	__/__ code d'accès 1	**[2107]**	__/__ code d'accès 7	**[2113]**	__/__ code d'accès 13	**[2119]**	__/__ code d'accès 19
[2102]	__/__ code d'accès 2	**[2108]**	__/__ code d'accès 8	**[2114]**	__/__ code d'accès 14	**[2120]**	__/__ code d'accès 20
[2103]	__/__ code d'accès 3	**[2109]**	__/__ code d'accès 9	**[2115]**	__/__ code d'accès 15	**[2121]**	__/__ code d'accès 21
[2104]	__/__ code d'accès 4	**[2110]**	__/__ code d'accès 10	**[2116]**	__/__ code d'accès 16	**[2122]**	__/__ code d'accès 22
[2105]	__/__ code d'accès 5	**[2111]**	__/__ code d'accès 11	**[2117]**	__/__ code d'accès 17	**[2123]**	__/__ code d'accès 23
[2106]	__/__ code d'accès 6	**[2112]**	__/__ code d'accès 12	**[2118]**	__/__ code d'accès 18	**[2124]**	__/__ code d'accès 24

[2125]	__/__ code d'accès 25	**[2144]**	__/__ code d'accès 44	**[2163]**	__/__ code d'accès 63	**[2182]**	__/__ code d'accès 82
[2126]	__/__ code d'accès 26	**[2145]**	__/__ code d'accès 45	**[2164]**	__/__ code d'accès 64	**[2183]**	__/__ code d'accès 83
[2127]	__/__ code d'accès 27	**[2146]**	__/__ code d'accès 46	**[2165]**	__/__ code d'accès 65	**[2184]**	__/__ code d'accès 84
[2128]	__/__ code d'accès 28	**[2147]**	__/__ code d'accès 47	**[2166]**	__/__ code d'accès 66	**[2185]**	__/__ code d'accès 85
[2129]	__/__ code d'accès 29	**[2148]**	__/__ code d'accès 48	**[2167]**	__/__ code d'accès 67	**[2186]**	__/__ code d'accès 86
[2130]	__/__ code d'accès 30	**[2149]**	__/__ code d'accès 49	**[2168]**	__/__ code d'accès 68	**[2187]**	__/__ code d'accès 87
[2131]	__/__ code d'accès 31	**[2150]**	__/__ code d'accès 50	**[2169]**	__/__ code d'accès 69	**[2188]**	__/__ code d'accès 88
[2132]	__/__ code d'accès 32	**[2151]**	__/__ code d'accès 51	**[2170]**	__/__ code d'accès 70	**[2189]**	__/__ code d'accès 89
[2133]	__/__ code d'accès 33	**[2152]**	__/__ code d'accès 52	**[2171]**	__/__ code d'accès 71	**[2190]**	__/__ code d'accès 90
[2134]	__/__ code d'accès 34	**[2153]**	__/__ code d'accès 53	**[2172]**	__/__ code d'accès 72	**[2191]**	__/__ code d'accès 91
[2135]	__/__ code d'accès 35	**[2154]**	__/__ code d'accès 54	**[2173]**	__/__ code d'accès 73	**[2192]**	__/__ code d'accès 92
[2136]	__/__ code d'accès 36	**[2155]**	__/__ code d'accès 55	**[2174]**	__/__ code d'accès 74	**[2193]**	__/__ code d'accès 93
[2137]	__/__ code d'accès 37	**[2156]**	__/__ code d'accès 56	**[2175]**	__/__ code d'accès 75	**[2194]**	__/__ code d'accès 94
[2138]	__/__ code d'accès 38	**[2157]**	__/__ code d'accès 57	**[2176]**	__/__ code d'accès 76	**[2195]**	__/__ code d'accès 95
[2139]	__/__ code d'accès 39	**[2158]**	__/__ code d'accès 58	**[2177]**	__/__ code d'accès 77	**[2196]**	__/__ code d'accès 96
[2140]	__/__ code d'accès 40	**[2159]**	__/__ code d'accès 59	**[2178]**	__/__ code d'accès 78	**[2197]**	__/__ code d'accès 97
[2141]	__/__ code d'accès 41	**[2160]**	__/__ code d'accès 60	**[2179]**	__/__ code d'accès 79	**[2198]**	__/__ code d'accès 98
[2142]	__/__ code d'accès 42	**[2161]**	__/__ code d'accès 61	**[2180]**	__/__ code d'accès 80	**[2199]**	__/__ codes d'accès 99 à 999
[2143]	__/__ code d'accès 43	**[2162]**	__/__ code d'accès 62	**[2181]**	__/__ code d'accès 81		

Sections de contrôle d'accès

ASSIGNATION D'UNE PORTE AU SYSTÈME

Ces portes servent à programmer les Niveaux d'accès dans les sections *[2601]* à *[2615]*. Pour qu'une porte d'accès soit reliée au système d'alarme, installer un contact de porte et l'assigner à une zone par le biais de la *Programmation de zones*. †***Note : Sous la colonne « Numérotation de la porte » (voir ci-dessous), entrer le numéro de série à 8 chiffres du DGP2-ACM1P.***

	Numérotation de la porte †		Options de la porte ††		Étiquettes de la porte	
No de la porte	**Section**	**Numéro de série**	**Section**	**Option**	**Section**	**Étiquette**
Porte 01	**[2201]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2251]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2301]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 02	**[2202]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2252]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2302]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 03	**[2203]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2253]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2303]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 04	**[2204]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2254]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2304]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 05	**[2205]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2255]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2305]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 06	**[2206]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2256]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2306]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 07	**[2207]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2257]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2307]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 08	**[2208]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2258]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2308]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 09	**[2209]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2259]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2309]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 10	**[2210]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2260]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2310]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 11	**[2211]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2261]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2311]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 12	**[2212]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2262]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2312]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 13	**[2213]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2263]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2313]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 14	**[2214]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2264]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2314]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 15	**[2215]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2265]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2315]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 16	**[2216]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2266]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2316]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

Porte 17	**[2217]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2267]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2317]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 18	**[2218]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2268]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2318]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 19	**[2219]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2269]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2319]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 20	**[2220]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2270]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2320]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 21	**[2221]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2271]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2321]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 22	**[2222]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2272]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2322]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 23	**[2223]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2273]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2323]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 24	**[2224]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2274]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2324]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 25	**[2225]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2275]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2325]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 26	**[2226]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2276]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2326]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 27	**[2227]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2277]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2327]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 28	**[2228]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2278]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2328]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 29	**[2229]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2279]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2329]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 30	**[2230]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2280]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2330]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 31	**[2231]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2281]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2331]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__
Porte 32	**[2232]**	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2282]**	1 2 3 4 5 * * *	**[2332]**	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__

†† Options de la porte : ***[1]*** *Porte d'accès « OU/ET »* - Chaque porte peut être programmée de façon à autoriser l'accès seulement aux cartes assignées à au moins une partition de la porte (Porte d'accès « OU ») ou aux cartes assignées à toutes les partitions assignées à la porte (Porte d'accès « ET »). Option d'activation **[1]** règle la porte en mode d'accès de la porte « OU ». Option de désactivation **[1]** règle la porte en mode d'accès de la porte « ET ».

[2] *Code d'accès d'utilisateur* - Lorsque l'option **[2]** est désactivée, la porte de contrôle d'accès est accédée en présentant une carte d'accès au lecteur. Lorsque l'option **[2]** est activée, un lecteur n'est pas requis afin d'accéder à la porte protégée. Pour accéder la porte protégée, l'utilisateur doit entrer son code d'accès puis appuyer sur la touche **[ACC]**. (DGP2-641 seulement)

[3] *Carte et code d'accès* - Option activée **[3]** exige l'utilisation d'une carte et d'un code d'accès. La carte et le code de contrôle d'accès doivent appartenir au même utilisateur. Option désactivée **[3]** exige l'utilisation d'une carte ou d'un code d'accès valide afin d'accéder à la porte protégée. (lecteur PosiPIN™ seulement)

[4] *Armement restreint de la porte* - Lorsque l'option **[4]** est activée, le lecteur de la porte ne peut être utilisé pour armer le système même si l'option d'armement de la carte de contrôle d'accès est activée.

[5] *Désarmement restreint de la porte* - Lorsque l'option **[5]** est activée, le lecteur de la porte ne peut être utilisé pour désarmer le système même si l'option de désarmement de la carte de contrôle d'accès est activée.

PROGRAMMATION DES HORAIRES

Chaque horaire détermine l'heure à laquelle l'accès est autorisé aux utilisateurs. Les horaires 001 et 015 (sections *[2401]* à *[2415]*) sont des *Horaires primaires*. Les *Horaires primaires* sont les seuls horaires qui peuvent être assignés à un code d'accès d'utilisateur. Les horaires 016 et 032 (sections *[2416]* à *[2432]*) sont *Horaires secondaires*. Les *Horaires secondaires* ne peuvent être assignés à un code d'accès d'utilisateur. Ils peuvent qu'être utilisés comme horaires de secours.

	Section	Horaire	Intervalles	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumés (ON) ou éteints (OFF))							
						D	L	M	M	J	V	S	D
HORAIRES PRIMAIRES	**[2401]**	001	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2402]	002	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2403]	003	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2404]	004	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2405]	005	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2406]	006	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2407]	007	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2408]	008	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2409]	009	horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1	2	3	4	5	6	7	8

	Section	Horaire	Intervalles	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumés (ON) ou éteints (OFF)) D	L	M	M	J	V	S	D
HORAIRES PRIMAIRES	[2410]	010	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2411]	011	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2412]	012	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2413]	013	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2414]	014	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2415]	015	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
HORAIRES SECONDAIRES	[2416]	016	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2417]	017	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2418]	018	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2419]	019	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2420]	020	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2421]	021	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2422]	022	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2423]	023	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2424]	024	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2425]	025	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2426]	026	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2427]	027	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2428]	028	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2429]	029	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2430]	030	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2431]	031	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
	[2432]	032	horaire A	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8
			horaire B	__ __ : __ __	__ __ : __ __	1	2	3	4	5	6	7	8

L'heure de début et de fin d'un horaire ne peuvent empiéter sur une autre journée. Par exemple, pour programmer une période de 22 h 00 à 6 h 00 le lendemain matin, il faut programmer un horaire A comme suit : Heure de début 22:00 et heure de fin 23:59; puis programmer un horaire B comme suit : Heure de début 00:00 et heure de fin 06:00. L'horaire n'est pas interrompu entre 23:59 et 00:00.

HORAIRES DE SECOURS

Chaque horaire programmé *(voir « Programmation des horaires » à la page 27)* peut posséder un horaire de secours ou être lié à un autre. L'horaire de secours est utilisé si le premier horaire est invalide. Entrer les 3 chiffres du numéro de l'horaire à utiliser comme horaire de secours. *Ex. : Pour attribuer l'horaire de secours 001 à l'horaire 011 : Dans la section [2501], entrer 011.* Le panneau de contrôle vérifie jusqu'à 8 horaires liés, un après l'autre, jusqu'à ce qu'il détermine si la carte ou le code est valide. *Ex : Si l'horaire 001 est lié à l'horaire 005 et que l'horaire 005 est lié à l'horaire 030, alors le panneau de contrôle vérifie les horaires 001, 005 et 030.*

Section		Section		Section		Section	
[2501]	__/__/__ horaire 001	**[2509]**	__/__/__ horaire 009	**[2517]**	__/__/__ horaire 017	**[2525]**	__/__/__ horaire 025
[2502]	__/__/__ horaire 002	**[2510]**	__/__/__ horaire 010	**[2518]**	__/__/__ horaire 018	**[2526]**	__/__/__ horaire 026
[2503]	__/__/__ horaire 003	**[2511]**	__/__/__ horaire 011	**[2519]**	__/__/__ horaire 019	**[2527]**	__/__/__ horaire 027
[2504]	__/__/__ horaire 004	**[2512]**	__/__/__ horaire 012	**[2520]**	__/__/__ horaire 020	**[2528]**	__/__/__ horaire 028
[2505]	__/__/__ horaire 005	**[2513]**	__/__/__ horaire 013	**[2521]**	__/__/__ horaire 021	**[2529]**	__/__/__ horaire 029
[2506]	__/__/__ horaire 006	**[2514]**	__/__/__ horaire 014	**[2522]**	__/__/__ horaire 022	**[2530]**	__/__/__ horaire 030
[2507]	__/__/__ horaire 007	**[2515]**	__/__/__ horaire 015	**[2523]**	__/__/__ horaire 023	**[2531]**	__/__/__ horaire 031
[2508]	__/__/__ horaire 008	**[2516]**	__/__/__ horaire 016	**[2524]**	__/__/__ horaire 024	**[2532]**	__/__/__ horaire 032

PROGRAMMATION DES NIVEAUX D'ACCÈS

Chaque niveau d'accès est une combinaison de portes à accès contrôlé. Par exemple, si l'option **[1]** du premier écran est activée dans la section *[2601]*, le niveau 01 permet l'accès seulement à la porte 01.

Section	Niveau	Accès aux portes (allumée (ACCÈS AUTORISÉ) ou ÉTEINT(ACCÈS REFUSÉ)) :			
		Premier écran (portes 01 à 08)	**Deuxième écran (portes 09 à 16)**	**Troisième écran (portes 17 à 24)**	**Quatrième écran (portes 25 à 32)**
[2601]	01	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2602]	02	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2603]	03	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2604]	04	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2605]	05	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2606]	06	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2607]	07	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2608]	08	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2609]	09	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2610]	10	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2611]	11	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2612]	12	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2613]	13	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2614]	14	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8
[2615]	15	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAMMATION DES JOURS FÉRIÉS

Lorsque la touche **[F]** est activée dans un horaire *(se référer à la page 27)*, l'accès est autorisé aux utilisateurs lors des jours programmés dans les sections ci-dessous.

Section	Mois	Jours			
		Premier écran (jours 01 à 08)	**Deuxième écran (jours 09 à 16)**	**Troisième écran (jours 17 à 24)**	**Quatrième écran (jours 25 à 31)**
[2701]	janvier	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2702]	février	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2703]	mars	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2704]	avril	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2705]	mai	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2706]	juin	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2707]	juillet	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2708]	août	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2709]	septembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2710]	octobre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2711]	novembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *
[2712]	décembre	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 8	1 2 3 4 5 6 7 *

Numérotation des claviers

Les sections *[2801]* à *[2832]* sont utilisées uniquement pour l'identification d'un clavier dans la mémoire tampon d'événements. Entrer le numéro de série à 8 chiffres du clavier à nommer comme *clavier x* (1 à 32). La mémoire tampon d'événements affiche alors tout événement relatif à un clavier tel que *clavier 1* ou *clavier* 2, etc.

Section	No de clavier	Numéro de série	Section	No de clavier	Numéro de série	Section	No de clavier	Numéro de série
[2801]	clavier 1	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2812]**	clavier 12	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2823]**	clavier 23	__/__/__/__/__/__/__/__
[2802]	clavier 2	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2813]**	clavier 13	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2824]**	clavier 24	__/__/__/__/__/__/__/__
[2803]	clavier 3	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2814]**	clavier 14	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2825]**	clavier 25	__/__/__/__/__/__/__/__
[2804]	clavier 4	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2815]**	clavier 15	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2826]**	clavier 26	__/__/__/__/__/__/__/__
[2805]	clavier 5	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2816]**	clavier 16	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2827]**	clavier 27	__/__/__/__/__/__/__/__
[2806]	clavier 6	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2817]**	clavier 17	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2828]**	clavier 28	__/__/__/__/__/__/__/__
[2807]	clavier 7	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2818]**	clavier 18	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2829]**	clavier 29	__/__/__/__/__/__/__/__
[2808]	clavier 8	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2819]**	clavier 19	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2830]**	clavier 30	__/__/__/__/__/__/__/__
[2809]	clavier 9	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2820]**	clavier 20	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2831]**	clavier 31	__/__/__/__/__/__/__/__
[2810]	clavier 10	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2821]**	clavier 21	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2832]**	clavier 32	__/__/__/__/__/__/__/__
[2811]	clavier 11	__/__/__/__/__/__/__/__	**[2822]**	clavier 22	__/__/__/__/__/__/__/__			

Réglages du panneau de contrôle

Section	Données	Description	Par défaut
[3001]	__/__/__ (147 = verrouillée, 000 = déverrouillée)	VERROU DE L'INSTALLATEUR	*000*
[3010]	__/__	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE L'ORDINATEUR (32 CHIFFRES)	
[3011]	__/__/__/__	IDENTIFICATION DU PANNEAU	*0000*
[3012]	__/__/__/__	MOT DE PASSE DE L'ORDINATEUR	*0000*
[3020]	__/__	PARTITION DU PANNEAU (00 - 08)	*00*
[3021]	__/__	PROBLÈME DE FERMETURE DES DÉFECTUOSITÉS (00 - 15)	*00*

Options du système

△ = réglage par défaut

SECTION [3030] : Options du système 1

Option		OFF	ON
[1]	*Sortie PGM 1 = entrée de détecteur de fumée à deux fils (255)*	△ **désactivée**	☐ activée
[2]	*Aucune interruption de la sirène lors de l'alarme d'incendie*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Ajustement de l'heure avancée*	☐ désactivée	△ **activée**
[4]	*Option Shabbat*	☐ **désactivée**	△ activée
[5]	*Courant de charge de la pile*	△ **350 mA**	☐ 700 mA
[6]	*Panne de c.a. n'apparaît pas à l'afficheur de défectuosité*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Rétablissement de la défectuosité de limite de courant de la sirène*	☐ **sur rétabli.**	☐ manuel
[8]	*Vitesse du combus*	☐ **normale**	☐ haute

SECTION [3031] : Options de la partition 1

Option		OFF	ON
[1]	*Partition 1*	☐ désactivée	△ **activée**
[2]	*Partition 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Partition 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Partition 4*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Partition 5*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Partition 6*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Partition 7*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Partition 8*	△ **désactivée**	☐ activée

**** Veuillez noter que lorsque la vitesse du combus est changée, toutes les applications dans le système sont suspendues pour environ 1 minute pendant que le système se configure.***

△ = réglage par défaut

SECTION [3032] : Options de la partition 2

Option		OFF	ON
[1]	*Sortie cloche/sirène de la partition 1*	☐ désactivée	△ **activée**
[2]	*Sortie cloche/sirène de la partition 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Sortie cloche/sirène de la partition 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Sortie cloche/sirène de la partition 4*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Sortie cloche/sirène de la partition 5*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Sortie cloche/sirène de la partition 6*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Sortie cloche/sirène de la partition 7*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Sortie cloche/sirène de la partition 8*	△ **désactivée**	☐ activée

SECTION [3033] : Options du système 2

Option		OFF	ON
[1]	*Opérations multiples dans le menu d'utilisateur*	△ **désactivée**	☐ activée
[2]	*Longueur du code d'utilisateur*	△ **fixe**	☐ flexible
[3]	*Longueur du code d'utilisateur (si option **[2]** OFF)*	△ **4 chiffres**	☐ 6 chiffres
[4]	*Mode d'économie d'énergie*	☐ désactivée	△ **activée**
[5]	*Contournement non affiché lorsque le système armé*	☐ désactivée	△ **activée**
[6]	*Affichage des défectuosités*	☐ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Résistance d'EDL pour les zones câblées*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*(ATZ) Doublage de zone*	△ **désactivée**	☐ activée

SECTION [3034] : Options du système 3

Option		OFF	ON
[1] et [2]	*Options de supervision de l'émetteur sans fil (voir tableau ci-dessous)*	☐ voir tableau ☐ voir tableau	☐ voir tableau ☐ voir tableau
[3]	*Génère panne de supervision si détecté dans une zone sans fil contournée*	△ **oui**	☐ non
[4]	*Empêche l'armement lors d'une panne de supervision de l'émetteur sans fil*	△ **désactivée**	☐ activée
[5] et [6]	*Options de reconnaissance de sabotage de zone et de module (voir tableau ci-dessous)*	☐ voir tableau ☐ voir tableau	☐ voir tableau ☐ voir tableau
[7]	*Génère une alarme de sabotage si détecté dans une zone contournée*	☐ oui	△ **non**
[8]	*Empêche l'armement lors d'une défectuosité de sabotage*	△ désactivée	☐ activée

SECTION [3035] : Options du système 4

Option		OFF	ON
[1]	*Empêche l'armement lors d'une panne de c.a.*	△ **désactivée**	☐ activée
[2]	*Empêche l'armement lors d'une défectuosité de la pile*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Empêche armement lors de défectuosité de sirène ou du courant*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Empêche l'armement lors d'une panne de SLT*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Armement restreint lors d'une défectuosité de module*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Transmission du numéro de compte*	☐ **no partition**	☐ no de tél.
[7]	*Transmission des états de zones via le port série*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Débit en baud du port série*	△ **19,200**	☐ 38,400

Options de supervision de l'émetteur sans fil
*(section [3034]; options **[1]** et **[2]**)*

[1]	[2]	
OFF	**OFF**	- **désactivée** (par défaut)
OFF	ON	- GÉNÈRE UNE DÉFECTUOSITÉ SEULEMENT (ARMÉ OU DÉSARMÉ)
ON	OFF	- lorsque désarmé : GÉNÈRE UNE DÉFECTUOSITÉ SEULEMENT - lorsqu'armé : suit *les types d'alarme de zone* (page 6)
ON	ON	- lorsque désarmée : GÉNÈRE UNE ALARME AUDIBLE - lorsqu'armé : suit *les types d'alarme de zone* (page 6)

Options de reconnaissance de sabotage de zone et de module *(section [3034] : options **[5]** et **[6]**)*

[5]	[6]	
OFF	**OFF**	- **désactivée** (par défaut)
OFF	ON	- GÉNÈRE UNE DÉFECTUOSITÉ SEULEMENT (ARMÉ OU DÉSARMÉ)
ON	OFF	- lorsque désarmée : GÉNÈRE UNE DÉFECTUOSITÉ SEULEMENT - lorsqu'armé : suit *les types d'alarme de zone* (page 6)
ON	ON	- lorsque désarmée : GÉNÈRE UNE ALARME AUDIBLE - lorsqu'armé : suit *les types d'alarme de zone* (page 6)

Options du composeur

△ = réglage par défaut

SECTION [3036] : Options du composeur 1

Option		OFF	ON
[1]et[2]	*Surveillance de la ligne téléphonique (SLT) - (voir tableau ci-dessous)*	☐ voir tableau ☐ voir tableau	☐ voir tableau ☐ voir tableau
[3]	*Composeur (se rapporte à la station centrale de surveillance)*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Méthode de composition*	☐ impulsion	△ **tonalité** *(DTMF)*
[5]	*Ratio d'impulsions* *(E = Europe; AN = Amérique du nord)*	☐ 1:2 ***(E)***	△ **1:1.5** ***(AN)***
[6]	*Détection de ligne occupée*	☐ désactivée	△ **activée**
[7]	*Commutation en mode impulsions à la 5e tentative*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Cloche/sirène lors d'une panne de communication si le système est armé*	△ **désactivée**	☐ activée

SECTION [3037] : Options du composeur 2

Option		OFF	ON
[1]	*Rappel*	△ **désactivée**	☐ activée
[2]	*Transmission automatique de la mémoire tampon d'événements*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]et[4]	*Vérification de transmission effectuée toutes les heures (voir tableau ci-dessous)*	☐ voir tableau ☐ voir tableau	☐ voir tableau ☐ voir tableau
[5]	*Le clavier émet un bip lors du rapport d'armement ou de désarmement réussi*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Composition alternative*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Délai d'attente de la tonalité (si aucune tonalité)*	△ **composition forcée**	☐ raccrocher
[8]	*Rapport de zone rétabli* ON = lors de la fermeture de zone OFF = lors de l'interruption de la sirène	☐ **désactivée**	△ activée

Options de surveillance de la ligne téléphonique (SLT) *(section [3036] : options **[1]** et **[2]**)*

[1]	[2]	
OFF	OFF	- **désactivée** (par défaut)
OFF	ON	- lorsqu'armée : GÉNÈRE UNE ALARME AUDIBLE
ON	OFF	- lorsqu'armée : GÉNÈRE UNE DÉFECTUOSITÉ
ON	ON	- alarme SLT silencieuse : DEVIENT UNE ALARME AUDIBLE

Options de vérification de transmission effectué à toutes les heures *(section [3037] : options **[3]** et **[4]**)*

[3]	[4]	
OFF	OFF	- transmet le code du rapport de vérification chaque fois que les jours programmés dans la section *[3040]* se sont écoulés à l'heure programmée dans la section *[3041] (par défaut)*
ON	ON	***- lorsque désarmée :*** transmet le code de rapport de vérification chaque fois que l'heure programmée dans la section *[3043]* a été écoulée ***- lorsqu'armée :*** transmet le code de rapport de vérification chaque fois que l'heure programmée dans la section *[3042]* a été écoulée
ON	OFF	- le panneau de contrôle transmet le code du rapport de vérification chaque fois que les minutes programmées dans la section *[3041]* (les deux derniers chiffres) ont été écoulées

Autres options

△ = réglage par défaut

SECTION [3038] : Options de contrôle d'accès

Option		OFF	ON
[1]	*Caractéristiques de contrôle d'accès*	△ **désactivée**	☐ activée
[2]	*Enregistre l'événement « Requête de sortie » dans la mémoire tampon d'événements**	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Enregistre l'événement « Porte restée ouverte rétablie » dans la mémoire tampon d'événements*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Enregistre l'événement « Porte forcée rétablie » dans la mémoire tampon d'événements*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Alarme antivol lorsque la porte est forcée*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Aucun délai de sortie lorsque le système est armé avec une carte*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Alarme antivol lorsque la porte est restée ouverte*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Qui a accès lors de la perte de l'heure*	△ **tous les utilisateurs**	☐ maître

**** Puisque les événements « Requête de sortie » peuvent survenir fréquemment, la mémoire tampon d'événements peut rapidement atteindre sa capacité maximale.***

FENÊTRE DE TOLÉRANCE DE L'HORAIRE

Section	Données	Description	Par défaut
[3039]	__/__/__ (x 1 minute)	FENÊTRE DE TOLÉRANCE DE L'HORAIRE	*000*

RÉGLAGES DES RAPPORTS DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUES

Section	Données	Description	Par défaut
[3040]	__/__/__ (x 1 journée; 000 = désactivée)	RAPPORT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE	*000*
[3041]	__/__ : __/__ h (00-23) et min. (00-59)	RAPPORT DE VÉRIFICATION AUTOMATIQUE DE L'HEURE DU JOUR	*00 : 00*
[3042]	__/__/__ (000 – 255 x 1 minute)	RAPPORT DU DÉLAI D'ARMEMENT	*5 minutes*
[3043]	__/__/__ (000 – 255 x 1 minute)	RAPPORT DU DÉLAI DE DÉSARMEMENT	*60 minutes*

MINUTERIES

Section	Données	Description	Par défaut
[3050]	__/__/__(001 - 125, 128 - 253; 000 = désactivée) Valeur d'ajout: 001 à 125 = *[valeur] x [.008]* (0.008 à 1 seconde) Valeur de soustraction: 128 à 253 = *[valeur] - [127] x [-.008]* (-0.008 à -1.008 seconde.)	VALEUR D'AJUSTEMENT DE L'HORLOGE	*désactivée*
[3051]	__/__/__ (000 - 255)	NOMBRE DE SONNERIES	*008*
[3052]	__/__/__ (000 – 255 x 4 secondes)	DÉLAI DU RÉPONDEUR SURPASSÉ	*32 secondes*
[3053]	__/__/__ (000 – 255 x 2 secondes)	DURÉE DE LA SLT ÉCHOUÉE	*32 secondes*
[3054]	__/__/__ (000 -127 x 1 seconde)	DÉLAI ENTRE LES TENTATIVES DE COMPOSITION	*20 secondes*
[3055]	__/__/__ (000 -255 x 1 seconde, 000 = Rapport instantané)	DURÉE DE TRANSMISSION DU DÉLAI D'ALARME	*000*
[3056]	__/__/__ (000 – 255 x 1 tentative)	MAXIMUM DE TENTATIVES DE COMPOSITION	*8 tentatives*
[3057]	__/__/__ (000 -127 x 1 seconde)	Délai avant transmission des données sur téléavertisseur	*60 secondes*
[3058]	__/__/__ (000 -255 x 1 minute, 000 = Rapport instantané)	RAPPORT DU DÉLAI DES PANNES DE COURANT	*30 minutes*

Réglages de communication

NUMÉROS DE COMPTE


Seul le format SIA accepte le chiffre [0] = 0 dans ses numéros de compte. Les numéros de compte utilisant d'autres formats de transmission de données n'acceptent pas le chiffre [0] = 0. Entrer le caractère [PARTIEL] = A à sa place. Lorsque le format SIA est utilisé et que la transmission du numéro de compte (voir option [6] de la section [3035] à la page 31) correspond à la partition, le panneau de contrôle utilise seulement le numéro de compte de la partition 1 programmé à la section [3061], mais le code de rapport comprend le numéro de la partition.

Section	Données – Valeur hexadécimale (0000 - FFFF)	Description	Par défaut
[3061]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 1 (PARTITION 1* / NTSC 1†)	*0000*
[3062]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 2 (PARTITION 2* / NTSC 2†)	*0000*
[3063]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 3 (PARTITION 3* / NTSC 3†)	*0000*
[3064]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 4 (PARTITION 4* / NTSC 4†)	*0000*
[3065]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 5 (PARTITION 5* / N/D†)	*0000*
[3066]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 6 (PARTITION 6* / N/D†)	*0000*
[3067]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 7 (PARTITION 7* / N/D†)	*0000*
[3068]	__/__/__/__ (si moins de 4 chiffres, appuyer sur **[ENTRÉE]**)	NUMÉRO DE COMPTE 8 (PARTITION 8* / N/D†)	*0000*

* L'option [6] de la section [3035] est désactivée. † L'option [6] de la section [3035] est activée.

FORMATS DE RAPPORT

Section **[3070]**

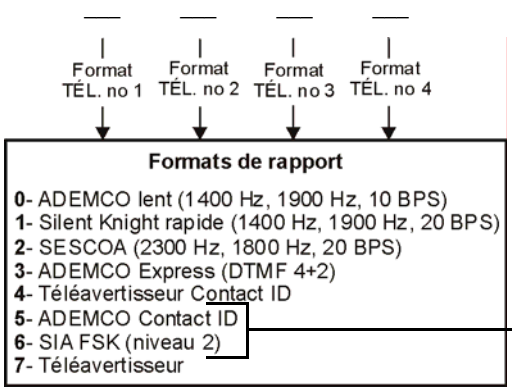

Description

FORMATS DE TRANSMISSION POUR LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE 1 À 4

Utiliser les mêmes formats de rapport pour chaque numéro de téléphone. Seul le format Téléavertisseur peut être utilisé avec les autres formats de transmission.

Pour plus amples renseignements, se référer à « Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42.

Section	Données (si moins de 32 chiffres, appuyer sur [ENTRÉE])	Description
[3071]	__/__	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE/TÉLÉAVERTISSEUR 1
[3072]	__/__	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE/TÉLÉAVERTISSEUR 2
[3073]	__/__	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE/TÉLÉAVERTISSEUR 3
[3074]	__/__	NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE STATION CENTRALE DE SURVEILLANCE/TÉLÉAVERTISSEUR 4

Pour les installations nord-américaines utilisant les formats de rapport SIA ou Contact ID, entrer *70 puis soit P (pause de 4 secondes) soit W (attente de la seconde tonalité de numérotation) avant le numéro de téléphone aux sections [3071] à [3074] pour désactiver l'appel en attente.

Touches spéciales de numéros de téléphones

Fonction	à ACL	Grafica	Fonction	à ACL	Grafica
*	**[PARTIEL]**	**[#]** (appuyer sur la touche jusqu'à ce que la lettre / le symbole désiré(e) s'affiche)	Effacement	**[EFFAC.]**	touche action gauche (Effacer)
#	**[EXC.AUTO]**		Suppression	**[DEFT]**	—
Basculement à la numérotation multifréquence (T)	**[ARM]**		Suppression à partir du curseur jusqu'à la fin	**[ACC]**	—
Attente de 2e tonalité numérotation (W)	**[DÉSARM]**				
Pause de 4 secondes (P)	**[EXCL]**				

Transmission téléphonique des événements du système

△ = réglage par défaut

SECTION [3080] : Défectuosités du système et défectuosité rétablie

Option		OFF	ON
[1]	*Appeler le no de téléphone 1*	☐ désactivée	△ **activée**
[2]	*Appeler le no de téléphone 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Appeler le no de téléphone 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Appeler le no de téléphone 4*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 1*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 4*	△ **désactivée**	☐ activée

→ EN ACTIVER QU'UNE SEULE

SECTION [3081] : Rapport spécial

Option		OFF	ON
[1]	*Appeler le no de téléphone 1*	☐ désactivée	△ **activée**
[2]	*Appeler le no de téléphone 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[3]	*Appeler le no de téléphone 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[4]	*Appeler le no de téléphone 4*	△ **désactivée**	☐ activée
[5]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 1*	△ **désactivée**	☐ activée
[6]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 2*	△ **désactivée**	☐ activée
[7]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 3*	△ **désactivée**	☐ activée
[8]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 4*	△ **désactivée**	☐ activée

→ EN ACTIVER QU'UNE SEULE

Réglages des partitions

Section	Étiquette des partitions		Section	Étiquette des partitions
[3100]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 1		[3500]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 5
[3200]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 2		[3600]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 6
[3300]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 3		[3700]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 7
[3400]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 4		[3800]	__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__ Partition 8

HEURES D'ARMEMENT AUTOMATIQUE

SECTION [3101] : **Partition** 1	SECTION [3201] : **Partition** 2	SECTION [3301] : **Partition** 3	SECTION [3401] : **Partition** 4
heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__
SECTION [3501] : Partition 5	**SECTION [3601] : Partition 6**	**SECTION [3701] : Partition 7**	**SECTION [3801] : Partition 8**
heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)	heures (00-23) et minutes (00-59)
__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__	__/__ : __/__

HORAIRES DE RAPPORT D'ARMEMENT

(Si la partition est armée en dehors de l'horaire assigné, le panneau envoie un code de rapport Avance sur fermeture [3916] ou de Retard sur fermeture [3917] ; voir page 40).

Section	Horaire	Intervalles	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumer (ON) ou éteindre (OFF)) D L M M J V S F
[3102] Partition 1	001	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3202] Partition 2	002	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3302] Partition 3	003	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3402] Partition 4	004	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3502] Partition 5	005	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3602] Partition 6	006	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3702] Partition 7	007	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3802] Partition 8	008	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

HORAIRES DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT

Si la partition est armée en dehors de l'horaire assigné, le panneau envoie un code de rapport Avance sur ouverture [3926] ou de Retard sur ouverture [3927] ; voir page 40).

Section	Horaire	Intervalles	Heure de début (de)	Heure de fin (à)	Jours (allumer (ON) ou éteindre (OFF)) D L M M J V S F
[3103] Partition 1	001	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3203] Partition 2	002	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3303] Partition 3	003	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3403] Partition 4	004	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3503] Partition 5	005	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3603] Partition 6	006	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3703] Partition 7	007	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
[3803] Partition 8	008	Horaire A	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8
		Horaire B	___ ___ : ___ ___	___ ___ : ___ ___	1 2 3 4 5 6 7 8

MINUTERIES DES PARTITIONS

Description Valeures décimales de 000 à 255	Partition 1 Section Données	Partition 2 Section Données	Partition 3 Section Données	Partition 4 Section Données	Partition 5 Section Données	Partition 6 Section Données	Partition 7 Section Données	Partition 8 Section Données
Fenêtre de tolérance de l'horaire d'armement/désarmement (Données x 1 minute; *par défaut = 000*)	[3104] __/__/__	[3204] __/__/__	[3304] __/__/__	[3404] __/__/__	[3504] __/__/__	[3604] __/__/__	[3704] __/__/__	[3804] __/__/__
No de codes invalides avant verrouillage (Données x 1 tentatives ; *par défaut = désactivée*)	[3105] __/__/__	[3205] __/__/__	[3305] __/__/__	[3405] __/__/__	[3505] __/__/__	[3605] __/__/__	[3705] __/__/__	[3805] __/__/__
Durée de verrouillage du clavier (Données x 1 minute ; *par défaut = rapport seulement*)	**[3106]** __/__/__	**[3206]** __/__/__	**[3306]** __/__/__	**[3406]** __/__/__	**[3506]** __/__/__	**[3606]** __/__/__	**[3706]** __/__/__	**[3806]** __/__/__
Minuterie aucun mouvement (Données x 15 minutes ; *Par défaut = désactivée*)	**[3107]** __/__/__	**[3207]** __/__/__	**[3307]** __/__/__	**[3407]** __/__/__	**[3507]** __/__/__	**[3607]** __/__/__	**[3707]** __/__/__	**[3807]** __/__/__
Minuterie du délai de sortie (Données x 1 seconde ; *par défaut = 060* secondes)	**[3108]** __/__/__	**[3208]** __/__/__	**[3308]** __/__/__	**[3408]** __/__/__	**[3508]** __/__/__	**[3608]** __/__/__	**[3708]** __/__/__	**[3808]** __/__/__
Délai de fermeture récente (Données x 1 seconde ; *par défaut = désactivée*)	**[3109]** __/__/__	**[3209]** __/__/__	**[3309]** __/__/__	**[3409]** __/__/__	**[3509]** __/__/__	**[3609]** __/__/__	**[3709]** __/__/__	**[3809]** __/__/__
Délai Intellizone (Données x 1 seconde ; *par défaut = 010* secondes)	**[3110]** __/__/__	**[3210]** __/__/__	**[3310]** __/__/__	**[3410]** __/__/__	**[3510]** __/__/__	**[3610]** __/__/__	**[3710]** __/__/__	**[3810]** __/__/__
Délai d'entrée 1 (Données x 1 seconde ; *par défaut = 030 secondes)*	**[3111]** __/__/__	**[3211]** __/__/__	**[3311]** __/__/__	**[3411]** __/__/__	**[3511]** __/__/__	**[3611]** __/__/__	**[3711]** __/__/__	**[3811]** __/__/__
Délai d'entrée 2 (Données x 1 seconde ; *par défaut = 060* secondes)	**[3112]** __/__/__	**[3212]** __/__/__	**[3312]** __/__/__	**[3412]** __/__/__	**[3512]** __/__/__	**[3612]** __/__/__	**[3712]** __/__/__	**[3812]** __/__/__
Durée avant la coupure de la sirène (Données x 1 minute ; *par défaut = 4 minutes*)	**[3113]** __/__/__	**[3213]** __/__/__	**[3313]** __/__/__	**[3413]** __/__/__	**[3513]** __/__/__	**[3613]** __/__/__	**[3713]** __/__/__	**[3813]** __/__/__
Fermeture automatique de zone (000 à 015 zones; *par défaut = désactivée*)	**[3114]** __/__/__	**[3214]** __/__/__	**[3314]** __/__/__	**[3414]** __/__/__	**[3514]** __/__/__	**[3614]** __/__/__	**[3714]** __/__/__	**[3814]** __/__/__
Max. de zones contournées (Données x 1 zone ; *par défaut = illimitée*)	**[3115]** __/__/__	**[3215]** __/__/__	**[3315]** __/__/__	**[3415]** __/__/__	**[3515]** __/__/__	**[3615]** __/__/__	**[3715]** __/__/__	**[3815]** __/__/__
Recyclage les délais (Données x 1 minute ; *Par défaut = désactivée*)	**[3116]** __/__/__	**[3216]** __/__/__	**[3316]** __/__/__	**[3416]** __/__/__	**[3516]** __/__/__	**[3616]** __/__/__	**[3716]** __/__/__	**[3816]** __/__/__
Nombre de recyclages (Données x 1 tentative ; *par défaut = illimité*)	**[3117]** __/__/__	**[3217]** __/__/__	**[3317]** __/__/__	**[3417]** __/__/__	**[3517]** __/__/__	**[3617]** __/__/__	**[3717]** __/__/__	**[3817]** __/__/__
Minuterie du code de police (Données x 1 minute ; *par défaut = désactivée*)	**[3118]** __/__/__	**[3218]** __/__/__	**[3318]** __/__/__	**[3418]** __/__/__	**[3518]** __/__/__	**[3618]** __/__/__	**[3718]** __/__/__	**[3818]** __/__/__
Minuterie de retard de fermeture (Données x 1 jour ; *par défaut = désactivée*)	**[3119]** __/__/__	**[3219]** __/__/__	**[3319]** __/__/__	**[3419]** __/__/__	**[3519]** __/__/__	**[3619]** __/__/__	**[3719]** __/__/__	**[3819]** __/__/__

OPTIONS DES PARTITIONS 1

SECTION [3121] : **Partition** 1

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3221] : **Partition** 2

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3321] : **Partition** 3

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3421] : Partition 4

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3521] : Partition 5

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3621] : Partition 6

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3721] : Partition 7

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐
[8]	*Armement/désarmement avec partition 8*	△	☐

SECTION [3821] : Partition 8

Option	(△ = par défaut)	OFF Désactivée	ON Activée
[1]	*Armement/désarmement avec partition 1*	△	☐
[2]	*Armement/désarmement avec partition 2*	△	☐
[3]	*Armement/désarmement avec partition 3*	△	☐
[4]	*Armement/désarmement avec partition 4*	△	☐
[5]	*Armement/désarmement avec partition 5*	△	☐
[6]	*Armement/désarmement avec partition 6*	△	☐
[7]	*Armement/désarmement avec partition 7*	△	☐
[8]	*Basculement en mode d'armement Partiel (si aucune zone de délai n'est ouverte)*	△	☐

OPTIONS D'ARMEMENT/DÉSARMEMENT DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3122]		Partition 2 [3222]		Partition 3 [3322]		Partition 4 [3422]		Partition 5 [3522]		Partition 6 [3622]		Partition 7 [3722]		Partition 8 [3822]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Armement automatique sur minuterie*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[2]	*Armement automatique si « aucun mouvement »*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Méthode d'armement pour armement automatique (**OFF** = Armement Forcé ; **ON** = Armement Partiel)*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Terminaison du délai de sortie*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[5]	*Activation de l'horaire de rapport d'armement*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Activation de l'horaire de rapport de désarmement*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Utilisation future*	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
[8]	*Suit les interrupteurs de zone au délai d'entrée 2 lorsque la zone de délai est contournée*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△

OPTIONS D'ALARME DE PANIQUE DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3123]		Partition 2 [3223]		Partition 3 [3323]		Partition 4 [3423]		Partition 5 [3523]		Partition 6 [3623]		Partition 7 [3723]		Partition 8 [3823]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Panique 1 (touches 1 et 3)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Panique 2 (touches 4 et 6)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Panique 3 (touches 7 et 9)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Type d'alarme de panique 1* (***OFF*** = *rapport seulement ;* ***ON*** = *alarme audible)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Type d'alarme de panique 2* (***OFF*** = *rapport seulement ;* ***ON*** = *alarme audible)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Type d'alarme de panique 3* (***OFF*** = *rapport seulement ;* ***ON*** = *alarme d'incendie)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Options des rapports de désarmement* (***OFF*** = *toujours ;* ***ON*** = *seulement après une alarme)*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Armement toujours en mode Forcé lors d'armement régulier*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□

OPTIONS DE CRI DE SIRÈNE DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3124]		Partition 2 [3224]		Partition 3 [3324]		Partition 4 [3424]		Partition 5 [3524]		Partition 6 [3624]		Partition 7 [3724]		Partition 8 [3824]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Cri de sirène lors du désarmement*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Cri de sirène lors de l'armement*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Cri de sirène lors de l'armement automatique*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Cri de sirène lors du délai de sortie*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Cri de sirène lors du délai d'entrée*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Cri de sirène lors de l'armement/désarmement à distance*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△
[7]	*Tonalité de rappel : Cri de sirène si désarmé après une alarme*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Tonalité de rappel : Clavier émet un bip si désarmé après une alarme*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△

OPTIONS À FONCTION DIRECTE DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3125]		Partition 2 [3225]		Partition 3 [3325]		Partition 4 [3425]		Partition 5 [3525]		Partition 6 [3625]		Partition 7 [3725]		Partition 8 [3825]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Touche à fonction directe pour armement en mode Régulier*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[2]	*Touche à fonction directe pour l'armement en mode Partiel*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[3]	*Touche à fonction directe d'armement en mode Instant*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[4]	*Touche à fonction directe d'armement en mode Forcé*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[5]	*Touche à fonction directe de désarmement en mode Partiel ou Instantané*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[6]	*Touche à fonction directe de programmation de contournement*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[7]	*Touche à fonction directe d'affichage d'événements*	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□
[8]	*Aucun délai de sortie lors de l'armement à distance*	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△	□	△

**** Si un clavier est assigné à plus d'une partition, la fonction de touche à fonction directe doit être activée pour toutes les partitions assignées au clavier. Exemple : pour activer la fonction de touche à fonction directe pour armement en mode Régulier d'un clavier assigné aux partitions 1, 2 et 5, activer les options [1] des sections [3125], [3225] et [3525].***

ACHEMINEMENT DES APPELS D'ÉVÉNEMENTS D'ARMEMENT/DÉSARMEMENT DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3127]		Partition 2 [3227]		Partition 3 [3327]		Partition 4 [3427]		Partition 5 [3527]		Partition 6 [3627]		Partition 7 [3727]		Partition 8 [3827]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Appeler le no de téléphone 1*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[2]	*Appeler le no de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Appeler le no de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Appeler le no de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[5]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 1*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[8]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐

→ EN ACTIVER QU'UNE SEULE

ACHEMINEMENT DES APPELS D'ÉVÉNEMENTS D'ALARME/RESTAURATION D'ALARME DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3128]		Partition 2 [3228]		Partition 3 [3328]		Partition 4 [3428]		Partition 5 [3528]		Partition 6 [3628]		Partition 7 [3728]		Partition 8 [3828]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Appeler le no de téléphone 1*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[2]	*Appeler le no de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Appeler le no de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Appeler le no de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[5]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 1*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[8]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐

→ EN ACTIVER QU'UNE SEULE

ACHEMINEMENT DES APPELS D'ÉVÉNEMENTS DE SABOTAGE/RESTAURATION DE SABOTAGE DES PARTITIONS

Option	(△ = réglage par défaut)	Partition 1 [3129]		Partition 2 [3229]		Partition 3 [3329]		Partition 4 [3429]		Partition 5 [3529]		Partition 6 [3629]		Partition 7 [3729]		Partition 8 [3829]	
		OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
[1]	*Appeler le no de téléphone 1*	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△
[2]	*Appeler le no de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[3]	*Appeler le no de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[4]	*Appeler le no de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[5]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 1*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[6]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 2*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[7]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 3*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐
[8]	*Numéro de relève du numéro de téléphone 4*	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐	△	☐

→ EN ACTIVER QU'UNE SEULE

Codes de rapport et de défectuosité spéciaux

Formats Ademco lent, Silent Knight rapide, SESCOA, Ademco express ou Téléavertisseur : entrer les 2 chiffres des valeurs hexadécimales désirées entre 00 et FF.

Format Ademco :
Utiliser les sections *[4034] (Codes spéciaux de rapport du système)*, *[4035] (Codes spéciaux de rapport d'armement/désarmement)*, *[4036] (Codes spéciaux de rapport d'alarme)* et *[4037] (Codes de rapport de défectuosité/rétablissement de défectuosité)* pour programmer un ensemble de codes de rapport Ademco par défaut à partir de la *« Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Pour programmer le reste des codes de rapport ou pour modifier certains codes par défaut, accéder aux sections individuellement et entrer les valeurs hexadécimales désirées à 2 chiffres qui se trouvent dans la *« Liste de codes de rapports Contact ID » à la page 45*.

Format SIA :
Utiliser les sections *[4034] (Codes spéciaux de rapport du système)*, *[4035] (Codes spéciaux de rapport d'armement/désarmement)*, *[4036] (Codes spéciaux de rapport d'alarme)* et *[4037] (Codes de rapport de défectuosité/rétablissement de défectuosité)* pour programmer un ensemble de codes de rapport SIA à partir de la « *Programmation des codes de rapports automatiques » à la page 42*. Les codes qui n'ont pas été réglés en mode par défaut peuvent être manuellement réglés en mode par défaut en entrant FF dans les sections appropriées. Pour désactiver le rapport d'un événement, entrer 00 dans la section appropriée.

CODES SPÉCIAUX DE RAPPORT DU SYSTÈME

Section	Code de rapport
[3900]	__/__ Mise sous tension après mise hors tension complète
[3901]	__/__ Réinitialisation du logiciel (suivi de près)
[3902]	__/__ Rapport de vérification
[3903]	Utilisation future
[3904]	Utilisation future
[3905]	Utilisation future
[3906]	__/__ Fermeture de session WinLoad
[3907]	__/__ Installateur entré en mode programmation
[3908]	__/__ Installateur sorti du mode programmation
[3909]	Utilisation future

CODES SPÉCIAUX DE RAPPORT D'ALARME

Section	Code de rapport
[3930]	__/__ Panique urgence
[3931]	__/__ Panique auxiliaire
[3932]	__/__ Panique d'incendie
[3933]	__/__ Fermerture récente
[3934]	__/__ Code de police
[3935]	__/__ Fermeture de zone
[3936]	__/__ Détresse
[3937]	__/__ Verrouillage du clavier
[3938]	Utilisation future
[3939]	Utilisation future

CODES SPÉCIAUX DE RAPPORT D'ARMEMENT

Section	Code de rapport
[3910]	__/__ Armement automatique
[3911]	__/__ Armement de l'ordinateur
[3912]	__/__ Retard sur fermeture (armement automatique)
[3913]	__/__ Aucun mouvement
[3914]	__/__ Armement partiel
[3915]	__/__ Armement rapide
[3916]	__/__ Fermeture tôt *(voir « Horaires de rapport d'armement » à la page 35*)
[3917]	__/__ Fermeture tard *(voir « Horaires de rapport d'armement » à la page 35)*
[3918]	__/__ Armement à distance (APR3-ADM2)
[3919]	__/__ Retard de fermeture

CODES SPÉCIAUX DE RAPPORT DE DÉSARMEMENT

Section	Code de rapport
[3920]	__/__ Armement automatique annulé
[3921]	__/__ Désarmement rapide
[3922]	__/__ Désarmement de l'ordinateur
[3923]	__/__ Désarmement de l'ordinateur après alarme
[3924]	__/__ Alarme d'annulation
[3925]	Utilisation future
[3926]	__/__ Ouverture tôt *(voir « Horaires de rapport de désarmement » à la page 35*)
[3927]	__/__ Ouverture tard *(voir « Horaires de rapport de désarmement » à la page 35)*
[3928]	__/__ Désarmement à distance (APR3-ADM2)
[3929]	Utilisation future

CODES DE RAPPORT DE DÉFECTUOSITÉ

Section	Code de rapport
[3940]	__/__ Défectuosité de la SLT 1
[3941]	__/__ Panne de c.a.
[3942]	__/__ Pile défectueuse
[3943]	__/__ Alimentation auxiliaire
[3944]	__/__ Sortie de la sirène (débranchée ou surchargée)
[3945]	__/__ Perte de l'heure
[3946]	__/__ Défectuosité boucle d'incendie
[3947]	Utilisation future
[3948]	Utilisation future
[3949]	Utilisation future
[3950]	__/__ Défaut du combus
[3951]	__/__ Module saboté
[3952]	__/__ Erreur de mémoire morte
[3953]	__/__ SLT du module
[3954]	__/__ Échec de communication du module
[3955]	__/__ Imprimante défectueuse
[3956]	__/__ Module panne de c.a.
[3957]	__/__ Module de pile défectueuse
[3958]	__/__ Module panne de courant auxiliaire
[3959]	Utilisation future
[3960]	__/__ Pile faible de l'émetteur sans fil
[3961]	__/__ Défectuosité de la supervision de l'émetteur sans fil
[3962]	Utilisation future
[3963]	Utilisation future

[3964] Utilisation future

[3965] __/__ Numéro de téléphone 1 échec de communication

[3966] __/__ Numéro de téléphone 2 échec de communication

[3967] __/__ Numéro de téléphone 3 échec de communication

[3968] __/__ Numéro de téléphone 4 échec de communication

[3969] Utilisation future

CODES DE RAPPORT DE RÉTABLISSEMENT DE DÉFECTUOSITÉS

Section	Code de rapport
[3970]	__/__Module SLT 1 rétabli
[3971]	__/__Panne de c.a. rétablie
[3972]	__/__Pile défectueuse rétablie
[3973]	__/__Alimentation auxiliaire rétablie
[3974]	__/__ Sortie de la sirène (rebranchée ou rétablie)
[3975]	__/__Perte de l'heure rétablie
[3976]	__/__Défectuosité de boucle d'incendie rétablie
[3977]	Utilisation future
[3978]	Utilisation future
[3979]	Utilisation future
[3980]	__/__ Défaut du combus rétabli
[3981]	__/__ Module saboté rétabli
[3982]	__/__ Erreur de mémoire morte rétablie
[3983]	__/__ Module SLT rétabli
[3984]	__/__ Module d'échec de communication rétabli
[3985]	__/__ Imprimante défectueuse rétablie
[3986]	__/__ Module panne de c.a. rétabli
[3987]	__/__ Module de pile défectueuse rétablie
[3988]	__/__ Module de panne de courant auxiliaire rétabli
[3989]	Utilisation future
[3990]	__/__ Pile faible de l'émetteur sans fil rétablie
[3991]	__/__ Défectuosité de la supervision de l'émetteur sans fil rétablie

Autres réglages et modes

Section	Description
[4000]	**Affichage du numéro de série du panneau de contrôle et de tous les modules connectés au combus :** Une fois entré dans la section *[4000]*, le clavier affiche le numéro de série de 8 chiffres du panneau de contrôle. *Pour les claviers à ACL* : utiliser les touches [▲] et [▼] pour faire défiler les numéros de série de chaque module connecté au combus. *Pour les claviers Grafica :* appuyer sur la touche d'action du centre (**Suivant**) pour faire défiler les numéros de série des modules sur le combus.
[4001]	**Réinitialisation du module :** Lorsque le numéro de série d'un module est entré dans cette section, les valeurs de programmation par défaut du module en question sont rétablies.
[4002]	**Module de localisation/non localisation :** Localise un module spécifique (c.-à-d. un détecteur, un module d'expansion de zone, etc.) branché au combus lorsque le numéro de série du module est entré. La DEL « LOCATE » verte située sur le module clignote jusqu'à ce que le numéro de série soit entré de nouveau ou que l'interrupteur « de sécurité » ou « non localisé » approprié du module soit enfoncé.
[4003]	**Mode de programmation du module :** Entrer le numéro de série du module à programmer.
[4004]	**Diffusion de données du module :** Copie le contenu de toutes les sections de programmation d'un module vers un ou plusieurs modules de même genre. Entrer le numéro de série du module source suivi des numéros de série des modules à programmer. Pour débuter le transfert de données, appuyer sur **[ACC]** pour les claviers à ACL ou sur la touche d'action du centre (**Démarrer**) pour les claviers Grafica. **Diffusion de données des étiquettes:** Copie les étiquettes des utilisateurs, des portes et des partitions du panneau de contrôle vers tous les claviers et modules d'imprimante connectés au combus. Pour transmettre les étiquettes, entrer le numéro de série du panneau de contrôle à la section [4004]. À partir de l'écran de destination, ne pas entrer de numéro de série mais appuyer sur **[ACC]** pour les claviers à ACL ou sur la touche d'action du centre (**Démarrer**) pour les claviers Grafica. ***Veuillez prendre note que la caractéristique de diffusion des données d'un module et des étiquettes fonctionne uniquement lorsqu'un module diffuse ses données vers un ou plusieurs modules du même type et du même numéro de modèle. Par exemple, un APR-PRT1 (module d'impression) ne peut pas diffuser ses données à un APR3-PRT1. De la même manière, un module DGP ne peut pas diffuser ses données à un module DGP2.***
[4005]	**Suppression de modules :** Une fois entré dans cette section, le panneau de contrôle analyse tous les modules connectés au combus. Si des modules manquants sont détectés (c.-à-d. un détecteur retiré du combus), le panneau de contrôle efface le numéro de série du module, supprimant ainsi le module de sa mémoire.

CARTE À MÉMOIRE PARADOX (PMC-3)

[4010] Télécharge le contenu de la *clé de mémoire* vers le panneau de contrôle **à l'exception** des sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*.

[4011] Télécharge le contenu de la *clé de mémoire* vers le panneau de contrôle **y compris** les sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*.

[4020] Copie les sections du panneau de contrôle vers la *clé de mémoire* **à l'exception** des sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*.

[4021] Copie les sections du panneau de contrôle vers la *clé de mémoire* ***y compris*** *les* sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à [0532].

Cavalier INSTALLÉ = copie et téléchargement du contenu possibles




PMC-3



Cavalier DÉSINSTALLÉ = écrasement du contenu de la clé de mémoire impossible


Téléchargement du contenu de la clé de mémoire vers le panneau de contrôle.

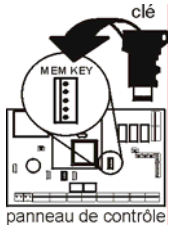

panneau de contrôle

1) Insérer la *clé de mémoire* (PMC-3) dans le connecteur du panneau de contrôle nommé « MEM KEY ».
2) Pour télécharger le contenu de la *clé de mémoire* **à l'exception** des sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*, entrer en mode de programmation de l'installateur, puis entrer dans la section *[4010]*.
   Pour télécharger le contenu de la *clé de mémoire* **y compris** les sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*, entrer en mode de programmation de l'installateur puis entrer dans la section *[4011]*.
3) Lorsque le clavier émet un bip de confirmation, retirer la *clé de mémoire*.

Téléchargement du contenu du panneau de contrôle vers la clé de mémoire

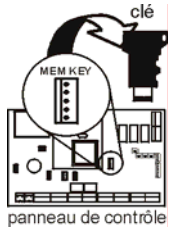

panneau de contrôle

5) Insérer la *clé de mémoire* (PMC-3) dans le connecteur du panneau de contrôle nommé « MEM KEY ». S'assurer que le cavalier de protection d'écriture de la clé de mémoire soit activé.
6) Pour copier le contenu vers la *clé de mémoire* **à l'exception** des sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*, entrer en mode de programmation de l'installateur, puis entrer dans la section *[4020]*.
   Pour copier le contenu vers la *clé de mémoire* **y compris** les sections *[0001]* à *[0096]* et *[0501]* à *[0532]*, entrer dans la section *[4021]*.
7) Après le bip de confirmation, retirer la *clé de mémoire*. Retirer le cavalier de la *clé de mémoire* afin de protéger son contenu.

PROGRAMMATION DES CODES DE RAPPORTS AUTOMATIQUES

Lorsque l'un des formats de rapport Contact ID ou SIA est utilisé (section *[3070]* à la page 33), le système peut automatiquement programmer des codes de rapports par défaut. Une fois les modes automatiques par défaut réglés, ils peuvent être modifiés et les codes de rapport restants peuvent être réglés manuellement.

Section		Description
[4030]	TOUS LES CODES DE RAPPORTS SONT RÉTABLIS À LA VALEUR 00	Rétablie tous les codes de rapports des sections *[0201]* à *[0296]*, *[0701]* à *[0832]*, *[2001]* à *[2199]* et *[3900]* à *[3999]* à la valeur 00. Sections *[4031]* à *[4037]* rétablissent tous les codes de rapports des sections suivantes aux valeurs par défaut de la *« Liste des codes de rapports automatiques »* à la page 43.
[4031]	TOUS LES CODES DE RAPPORTS SONT RÉTABLIS À LA VALEUR FF	*[0201]* à *[0296]*, *[0701]* à *[0832]*, *[2001]* à *[2199]* et *[3900]* à *[3999]*
[4032]	CODES DE RAPPORTS DE ZONE EN ALARME/DE RÉTABLISSEMENT DE ZONE EN ALARME ET ANTISABOTAGE/DE RÉTABLISSEMENT D'ANTISABOTAGE	*[0201]* à *[0296]*
[4033]	CODES DE RAPPORTS D'ARMEMENT/DÉSARMEMENT DE L'INTERRUPTEUR À CLÉ	*[0701]* à *[0832]* et *[2001]* à *[2199]*
[4034]	CODES SPÉCIAUX	*[3900]* à *[3907]*
[4035]	CODES DE RAPPORTS SPÉCIAUX D'ARMEMENT ET DE DÉSARMEMENT DE L'INTERRUPTEUR À CLÉ	*[3910]* à *[3928]*
[4036]	CODES SPÉCIAUX DE RAPPORT D'ALARME	*[3930]* à *[3936]*
[4037]	CODES DE RAPPORTS DE DÉFECTUOSITÉS ET DE RÉTABLISSEMENT DE DÉFECTUOSITÉS	*[3940]* à *[3999]*

RÉTABLISSEMENT DU LOGICIEL

L'exécution d'un rétablissement du logiciel règle certains paramètres à leurs valeurs par défaut. Pour ce faire :

1) S'assurer que le cavalier **« RESET »** (voir page 50) du panneau de contrôle est en place.
2) Entrer en mode de programmation (voir page 1).
3) Entrer les 4 chiffres de la **[SECTION]** correspondant au rétablissement du logiciel à exécuter :

Section	Description
[4040]	Cette section rétablit toutes les sections programmables de *[0001]* à *[3999]* à leurs valeurs par défaut.
[4041]	Cette section rétablit le code maître du système à 123456.
[4042]	Cette section rétablit toute la programmation de zones (sections *[0001]* à *[0196]*, *[0201]* à *[0296]* et *[0961]* à *[0984]*) à leurs valeurs par défaut.
[4043]	Cette section rétablit toutes les sections du contrôle d'accès de *[2201]* à *[2712]*, à l'exception des noms de porte, à leurs valeurs par défaut.
[4044]	Cette section rétablit toutes les sections de codes d'utilisateur de *[1001]* à *[1999]* et *[2001]* à *[2199]* à leurs valeurs par défaut.
[4045]	Cette section rétablit la programmation de tous les composeurs (sections *[3051]* à *[3081]*) et les panneaux de contrôle (sections *[3020]* à *[3043]* et *[3900]* à *[3991]*) à leurs valeurs par défaut.
[4046]	Cette section rétablit toutes les partitions de *[3101]* à *[3829]* à l'exception des noms de partition, à leurs valeurs par défaut.
[4047]	Cette section rétablit toute la programmation des sortie PGM (sections *[0901]* à *[0939]*) et des interrupteurs à clé (sections *[0501]* à *[0632]* et *[0701]* à *[0832]*) à leurs valeurs par défaut.
[4048]	Cette section efface tous les noms d'utilisateurs, de porte, de partition et de zone des sections *[0301]* à *[0396]*.

TOUCHES RAPIDES POUR L'INSTALLATEUR

Appuyer sur la touche **[0]** et la maintenir enfoncée, puis entrer le **[CODE D'INSTALLATEUR]**. Appuyer ensuite sur l'une des touches de fonction suivantes :

[PARTIEL] *Rapport de vérification* : Envoie le code de rapport du « Rapport de vérification » programmé dans la section *[3902]* au poste de télésurveillance.

[EXC.AUTO] *Appelle le logiciel WinLoad :* Compose le numéro de téléphone de l'ordinateur programmé dans la section *[3010]* afin d'initialiser la communication avec un ordinateur utilisant le logiciel WinLoad.

[ARM] *Répond au logiciel WinLoad :* Force le panneau de contrôle à répondre à l'appel provenant de la station centrale de surveillance qui utilise le logiciel WinLoad.

[DÉSARM] *Annule la communication :* Annule toute communication avec le logiciel WinLoad ou avec la station centrale de surveillance jusqu'au prochain événement exigeant la transmission d'un rapport.

[MEM] *Mode de vérification de l'installateur :* Le mode de vérification de l'installateur permet d'effectuer des vérifications par déplacement où la cloche ou la sirène émet un cri pour indiquer qu'une zone est ouverte. Appuyer sur la touche **[MEM]** de nouveau pour quitter. Les partitions ne peuvent pas être armées lorsque le Mode de vérification de l'installateur est activé.

[DEFT] *Débute l'analyse du module :* Le clavier affiche le numéro de série de chaque module lié au combus.

[ACC] *Voltmètre du combus :* Pour vérifier si le combus fourni une alimentation suffisante, appuyer sur la touche **[0]** et la maintenir enfoncée, entrer ensuite le **[CODE D'INSTALLATEUR]** et appuyer sur la touche **[ACC]**. Une lecture de 12,3 V ou moins indique que la tension est trop basse. La tension peut chuter lors de la vérification de la pile par le panneau de contrôle.

LISTE DE CODES DE RAPPORTS AUTOMATIQUES

Événements du système	**Codes de rapport Contact ID par défaut en utilisant les sections** [4032] **à** [4037]	**Codes de rapport SIA par défauten utilisant les sections** [4032] **à** [4037]
Armement à l'aide du code maître (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Armement à l'aide du code d'utilisateur (##)	3 4A1 - Close by user	CL - Closing Report
Armement à l'aide d'un interrupteur à clé (##)	3 4A9 - Keyswitch Close	CS - Closing Keyswitch
Armement automatique	3 4A3 - Automatic Close	CA - Automatic Closing
Armement par logiciel de l'ordinateur	3 4A7 - Remote arm/disarm	CQ - Remote Arming
Retard sur fermeture	1 4A4 - Late to Close	OT - Late to Close
Aucun mouvement	1 4A4 - Late to Close	NA - No Activity
Armement partiel	1 456 - Partial Arm	CG - Close Area
Armement rapide	3 408 - Quick arm	CL - Closing Report
Désarmement à l'aide du code maître (##)	1 4A1 - Close by user	OP - Opening Report
Désarmement à l'aide du code d'utilisateur (##)	1 4A1 - Close by user	OP - Opening Report
Désarmement à l'aide de l'interrupteur à clé (##)	1 4A9 - Keyswitch Close	OS - Opening Keyswitch
Désarmement après alarme avec code maître (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Désarmement après alarme avec code d'utilisateur (##)	1 4A1 - Open by user	OP - Opening Report
Désarmement après alarme avec interrupteur à clé (##)	1 4A1 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Annulation de l'alarme avec code maître (##)	1 4A6 - Open by user	OR - Disarm From Alarm
Annulation de l'alarme avec code d'utilisateur (##)	1 4A6 - Open by user	OR - Disarm From Alarm
Annulation de l'alarme avec interrupteur à clé (##)	1 4A6 - Keyswitch Open	OS - Opening Keyswitch
Annulation de l'armement automatique	1 464 - Auto-Arm Time Extended	CE - Closing Extend
Désarrmement par logiciel de l'ordinateur	1 4A7 - Remote arm/disarm	OQ - Remote Disarming
Désarm. après une alarme à l'aide du logiciel de l'ordinateur	1 4A7 - Remote arm/disarm	OR - Disarm From Alarm
Désarmement rapide	1 408 - Quick Disarm	OP - Opening Report
Zone de contournement (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone en alarme (##)	1 13A - Burglary Alarm	BA - Burglary Alarm
Alarme d'incendie (##)	1 11A - Fire alarm	FA - Fire Alarm
Zone en alarme rétablie (##)	3 13A - Burglary Alarm	BA - Burglary Alarm
Alarme d'incendie rétablie (##)	3 11A - Fire alarm	FH - Fire Alarm Restore
Alarme de fuite de gaz 24 h (##)	1 13A - Burglary Alarm	GA - Gas Alarm
Alarme de surchauffe 24 h (##)	1 13A - Burglary Alarm	KA - Heat Alarm
Alarme de fuite d'eau 24 h (##)	1 13A - Burglary Alarm	WA - Water Alarm
Alarme de gel 24 h (##)	1 13A - Burglary Alarm	ZA - Freeze Alarm
Alarme de fuite de gaz 24 h rétablie (##)	1 13A - Burglary Alarm	GA - Gas Alarm
Alarme de surchauffe 24 h rétablie (##)	1 13A - Burglary Alarm	KA - Heat Alarm
Alarme de fuite d'eau 24 h rétablie (##)	1 13A - Burglary Alarm	WA - Water Alarm
Alarme de gel 24 h rétablie (##)	1 13A - Burglary Alarm	ZA - Freeze Alarm
Code de police	1 139 - Burglary Alarm	BM - Burglary Alarm
Panique 1 - Urgence	1 12A - Fire alarm	PA - Panic Alarm

Événements du système	Codes de rapport Contact ID par défaut en utilisant les sections [4032] à [4037]	Codes de rapport SIA par défauten utilisant les sections [4032] à [4037]
Panique 2 - Médicale	1 1AA - Medical alarm	MA - Medical Alarm
Panique 3 - Feu	1 115 - Pull Station	FA - Fire Alarm
Fermeture récente	3 4AA - Open/Close	CR - Recent Closing
Fermeture de zone globale	1 574 - Group bypass	CG - Close Area
Alarme de détresse	1 121 - Détresse	HA - Hold-up Alarm
Désactivation de la zone (##)	1 57A - Zone bypass	UB - Untyped Zone Bypass
Zone sabotée (##)	1 144 - Sensor tamper	TA - Tamper Alarm
Zone sabotée rétablie (##)	3 144 - Sensor tamper	TR - Tamper Restoral
Clavier verrouillé	1 421 - Access denied	JA - User Code Tamper
Panne de c.a.	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Pile défectueuse	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Panne d'alimentation auxiliaire	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Limite de courant de sortie de sirène	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Sirène absente	1 321 - Bell 1	YA - Bell Fault
Perte de l'heure	1 626 - Time/Date inaccurate	JT - Time Changed
Défectuosité de boucle d'incendie	1 373 - Fire trouble	FT - Fire Trouble
Défectuosité de la SLT rétablie	3 351 - Telco 1 fault restore	LR - Phone Line restoral
Panne c.a. rétablie	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Pile défectueuse rétablie	3 3A9 - Battery test failure	YR - System Battery Restoral
Panne d'alimentation auxiliaire rétablie	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply restored
Limite de courant de sortie de sirène rétablie	3 321 - Bell 1	YH - Bell Restored
Sirène absente rétablie	3 321 - Bell 1	YH - Bell Restored
Heure programmée	3 625 - Time/Date inaccurate	JT - Time Changed
Défectuosité de boucle d'incendie rétablie	3 373 - Fire trouble	FJ - Fire Trouble Restore
Défaut du combus	1 333 - Expansion module failure	ET - Expansion Trouble
Module saboté	1 145 - Expansion module failure	TA - Tamper Alarm
Module erreur mémoire	1 3A4 - Rom checksum bad	YF - Parameter Checksum Fail
Module défectuosité de la SLT	1 352 - Telco 2 fault	LT - Phone Line trouble
Communication du module avec la station centrale de surveillance échouée	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Problème d'imprimante	1 336 - Local printer failure	VT - Printer Trouble
Module panne c.a.	1 3A1 - AC loss	AT - AC Trouble
Module pile défecteuse	1 3A9 - Battery test failure	YT - System Battery Trouble
Module panne d'alimentation auxiliaire	1 3AA - System trouble	YP - Power Supply Trouble
Défaut du combus rétabli	3 333 - Expansion module failure	ER - Expansion Restoral
Module saboté rétabli	3 145 - Expansion module failure	TR - Tamper Restoral
Module erreur de mémoire rétabli	3 3A4 - Rom checksum bad	YG - Parameter Changed
Module SLT rétabli	3 352 - Telco 2 fault restore	LR - Phone Line restoral
Défectuosité de l'imprimante rétablie	3 336 - Local printer failure	VR - Printer Restore
Module alimentation en c.a. rétabli	3 3A1 - AC loss restore	AR - AC Restoral
Module de pile rétabli	3 3A9 - Battery test failure restore	YR - System Battery Restoral
Module panne d'alimentation auxiliaire rétabli	3 3AA - System trouble restore	YQ - Power Supply Restored
Communication avec la station centrale de surveillance échouée	1 354 - Fail to communicate	YC - Communication Fails
Module RF pile faible	1 384 - RF transmitter low battery	XT - Transmitter Battery Trouble
Module RF pile rétabli	3 384 - RF transmitter battery restore	XR - Transmitter Battery Restoral
Problème de supervision de module RF	1 381 - Loss of supervision - RF	US - Untype Zone Supervision
Défectuosité de supervision de module RF rétabli	3 381 - Supervision restore - RF	UR - Untyped Zone Restoral
Démarrage à froid	1 3A8 - System shutdown	RR - Power Up
Démarrage à chaud	1 3A5 - System reset	YW - Watchdog Reset
Rapport de vérification en cours	1 6A2 - Periodic test report	TX - Test Report
Communication avec logiciel de l'ordinateur terminée	1 412 - Successful - download access	RS - Remote Program Success
Installateur sur le site	1 627 - Program mode Entry	LB - Local Program
Programmation de l'installateur terminée	1 628 - Program mode Entry	LS - Local Program Success

LISTE DE CODES DE RAPPORTS CONTACT ID


Si le format Contact ID d'Ademco est utilisé, entrer la valeur hexidécimale à 2 chiffres (VALEUR PROG.) pour programmer les codes de rapport désirés dans les sections *[0201]* à *[0296]*, *[0701]* à *[0832]*, *[2001]* à *[2199]* et *[3900]* à *[3999]*.

No CID	Codes de rapports	Valeur prog.
ALARMES MÉDICALES - 100		
100	Alarme médicale	01
101	Urgence personnelle	02
102	Ne s'est pas rapporté	03
ALARMES D'INCENDIE - 110		
110	Alarme d'incendie	04
111	Fumée	05
112	Combustion	06
113	Débit d'eau	07
114	Chaleur	08
115	Avertisseur d'incendie	09
116	Conduite	0A
117	Flamme	0B
118	Alarme proche	0C
ALARMES DE PANIQUE - 120		
120	Alarme de panique	0D
121	Détresse	0E
122	Silencieuse	0F
123	Audible	10
ALARMES ANTIVOL - 130		
130	Vol	11
131	Périmètre	12
132	Intérieur	13
133	24 heures	14
134	Entrée/Sortie	15
135	Jour/Nuit	16
136	Extérieur	17
137	Antisabotage	18
138	Alarme proche	19
139	Vérificateur d'intrusion	1A
ALARMES GÉNÉRALES - 140		
140	Alarme générale	1B
141	Boucle d'appel ouverte	1C
142	Boucle d'appel court-circuitée	1D
143	Module d'expansion défectueux	1E
144	Contact antisabotage	1F
145	Module d'expansion saboté	20
ANTIVOL 24 HEURES - 150 ET 160		
150	Antivol 24 heures	21
151	Gaz détecté	22
152	Réfrigération	23
153	Perte de chaleur	24
154	Fuite d'eau	25
155	Blindage brisé	26
156	Défectuosité de jour	27
157	Bas niveau de la bouteille de gaz	28
158	Température élevée	29
159	Température basse	2A
161	Perte de circulation d'air	2B
SUPERVISION D'INCENDIE - 200 ET 210		
200	Supervision d'incendie	2C
201	Basse pression d'eau	2D
202	CO2 bas	2E
203	Capteur gâchette de valve	2F
204	Basse pression d'eau	30
205	Pompe activée	31
206	Pompe défectueuse	32
DÉFECTUOSITÉS DU SYSTÈME - 300 ET 310		
300	Défectuosité du système	33
301	Perte de c.a.	34
302	Pile du système faible	35
303	Mauvais total de contrôle mémoire vive	36
304	Mauvais total de contrôle mémoire morte	37
305	Redémarrage du système	38
306	Programmation du panneau modifiée	39
307	Défectuosité de l'auto-test	3A
308	Fermeture du système	3B
309	Défectuosité du test de la pile	3C
310	Mise à la terre défectueuse	3D
DÉFECT. AVERTISSEUR SONORE/RELAIS - 320		
320	Avertisseur sonore	3E
321	Sirène 1	3F
322	Sirène 2	40
323	Relais d'alarme	41
324	Relais défectueux	42
325	Renversement de relais	43
DÉFECT. DES PÉRIPHÉRIQUES DU SYSTÈME - 330 ET 340		
330	Périphérique du système	44
331	Boucle d'appel ouverte	45
332	Boucle d'appel court-circuitée	46
333	Module d'expansion défectueux	47
334	Répéteur défectueux	48
335	Imprimante locale manque de papier	49
336	Imprimante locale défectueuse	4A
DÉFECTUOSITÉS DE COMMUNICATION - 350 ET 360		
350	Communication	4B
351	Défectuosité ligne tél. 1	4C
352	Défectuosité ligne tél. 2	4D
353	Radio longue portée	4E
354	Erreur de communication	4F
355	Perte de la supervision radio	50
356	Perte du signal d'appel central	51
DÉFECTUOSITÉS DE BOUCLE DE PROTECTION - 370		
370	Boucle de protection	52
371	Boucle de protection ouverte	53
372	Boucle de protection court-circuitée	54
373	Défectuosité d'incendie	55
DÉFECTUOSITÉS CAPTEUR - 380		
380	Capteur défectueux	56
381	Perte de supervision - RF	57
382	Perte de supervision - RPM	58
383	Contact antisabotage	59
384	Pile faible de l'émetteur RF	5A
OUVERTURE/FERMETURE - 400		
400	Ouverture/Fermeture	5B
401	Ouverture/Fermeture par utilisateur	5C
402	Ouverture/Fermeture groupe	5D
403	Ouverture/Fermeture automatique	5E
404	Retard sur ouverture/fermeture	5F
405	Ouverture/Fermeture retardée	60
406	Annulation	61
407	Armement/Désarmement à distance	62
408	Armement rapide	63
409	Ouverture/Fermeture d'interrupteur à clé	64
ACCÈS À DISTANCE - 410		
411	Requête d'appel effectué	65
412	Accès au téléchargement réussi	66
413	Accès non réussi	67
414	Fermeture du système	68
415	Fermeture du composeur	69
CONTRÔLE D'ACCÈS - 420		
421	Accès refusé	6A
422	Rapport d'accès par utilisateur	6B
DÉFECTUOSITÉS SPÉCIALES - 450 ET 460		
450	Exception ouvert/fermé	6C
451	Avance sur ouverture/fermeture	6D
452	Retard sur ouverture/fermeture	6E
453	Ouverture échouée	6F
454	Fermeture échouée	70
455	Armement automatique échoué	71
456	Armement en mode Partiel	72
457	Erreur de sortie d'utilisateur	73
458	Utilisateur sur les lieux	74
459	Fermeture récente	75
461	Code d'entrée erroné	76
462	Code d'entrée légal	77
463	Réarmer après alarme	78
464	Heure d'armement auto. prolongée	79
465	Réinitialisation de l'alarme de panique	7A
466	Services activés/désactivés sur les lieux	7B
RELAIS SONORES DÉSACTIVÉS - 520		
520	Avertisseur sonore/relais désactivé	7C
521	Sirène 1 désactivée	7D
522	Sirène 2 désactivée	7E
523	Relais d'alarme désactivé	7F
524	Relais de défectuosité désactivé	80
525	Relais de retour désactivé	81
COMMUNICATION DÉSACTIVÉE - 550 ET 560		
551	Composeur désactivé	82
552	Émetteur radio désactivé	83
COUTOURNEMENTS - 570		
570	Zone contournée	84
571	Zone d'incendie contournée	85
572	Zone contournée 24 heures	86
573	Zone antivol Contournée	87
574	Groupe de contournement	88
TEST/DIVERS - 600		
601	Test de déclenchement manuel	89
602	Rapport de vérification périodique	8A
603	Transmission RF périodique	8B
604	Vérification d'incendie	8C
605	Rapport d'état à suivre	8D
606	Mode d'écoute à venir	8E
607	Mode de vérification par déplacement	8F
621	Rétablissement du registre d'événements	90
622	Registre d'événements plein à 50 %	91
623	Registre d'événements plein à 90%	92
624	Registre d'événements trop plein	93
625	Rétablissement de l'heure/date	94
626	Heure/Date erronées	95
627	Entrée en mode de programmation	96
628	Sortie en mode de programmation	97
631	Modification exceptionnelle de l'horaire	98

ENTRÉES DE ZONE SIMPLES

Contacts N.F., aucune EDL


BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

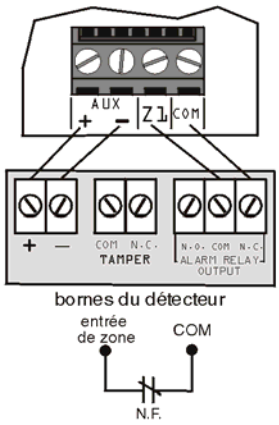

bornes du détecteur

N.F., avec EDL (configuration UL/ULC)


BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

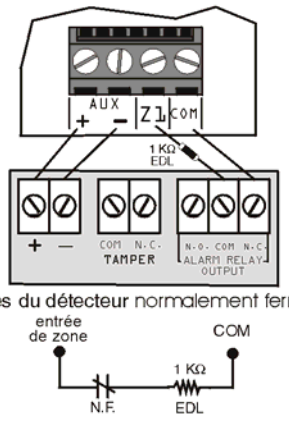

bornes du détecteur normalement fermées

N.O., avec EDL (configuration UL/ULC)


BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

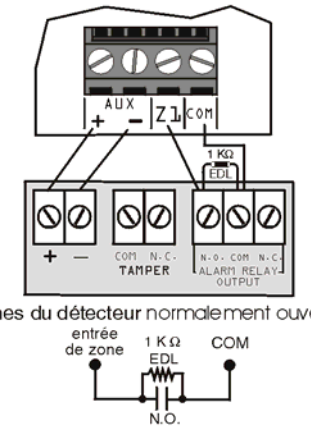


bornes du détecteur normalement ouvertes

Contacts N.F., aucune EDL, avec reconnaissance de sabotage

BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

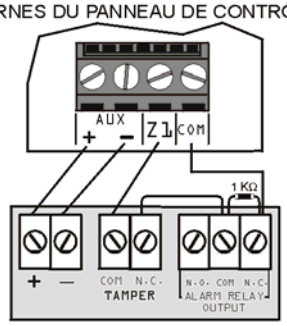


bornes du panneau de contrôle

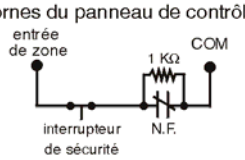


N.F., avec EDL, avec reconnaissance de sabotage et de défaut de câblage

configuration UL/ULC

BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

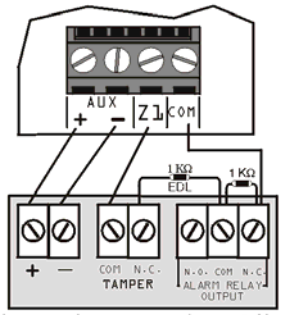


bornes du panneau de contrôle

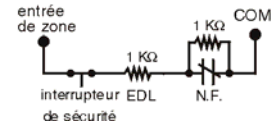


N.O., avec EDL, avec reconnaissance de sabotage et de défaut de câblage

BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

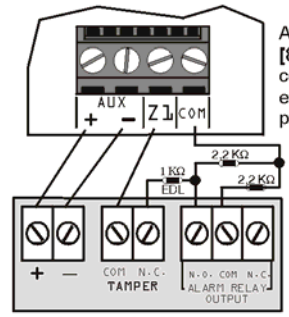

bornes du détecteur

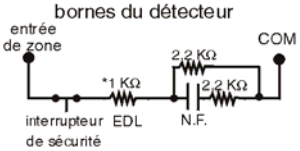


Activer l'option ATZ (option **[8]** de la section **[3033]**) et connecter comme suit (les entrées additionnelles ne peuvent être utilisés).

**Pour les installations sans résistance d'EDL, retirer 1 KΩ.*

ATZ – ENTRÉES DE ZONE DOUBLES


N.F., aucune résistance d'EDL

BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

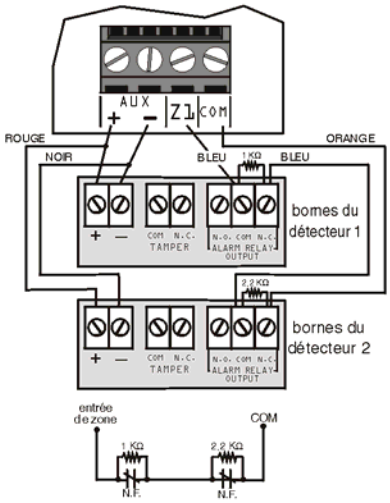


N.F., aucune EDL, avec reconnaissance de sabotage

BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

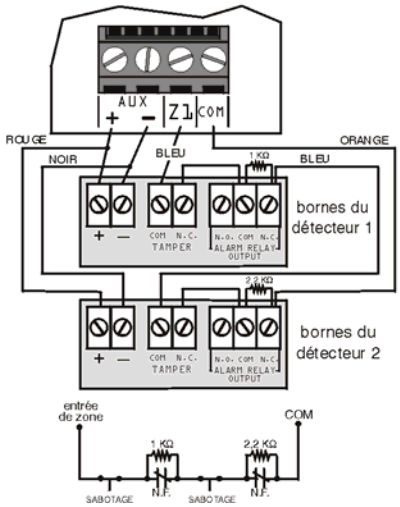

N.F., avec EDL et reconnaissance de sabotage et de défaut de câblage (UL/ULC)


BORNES DU PANNEAU DE CONTRÔLE

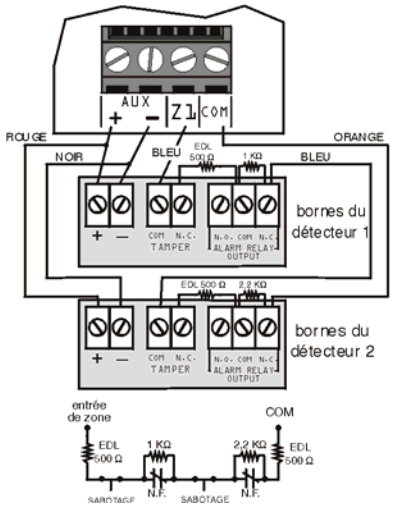

CONNEXIONS

Exemple : calculs de la puissance nécessaire

La puissance requise par les dispositifs connectés à la sortie auxiliaire du panneau de contrôle ne doit pas dépasser la limite de la sortie auxiliaire.
(A) + (B) + (C) + (D) + (E) + (F) + (G) = 368 UP<700 UP = OK

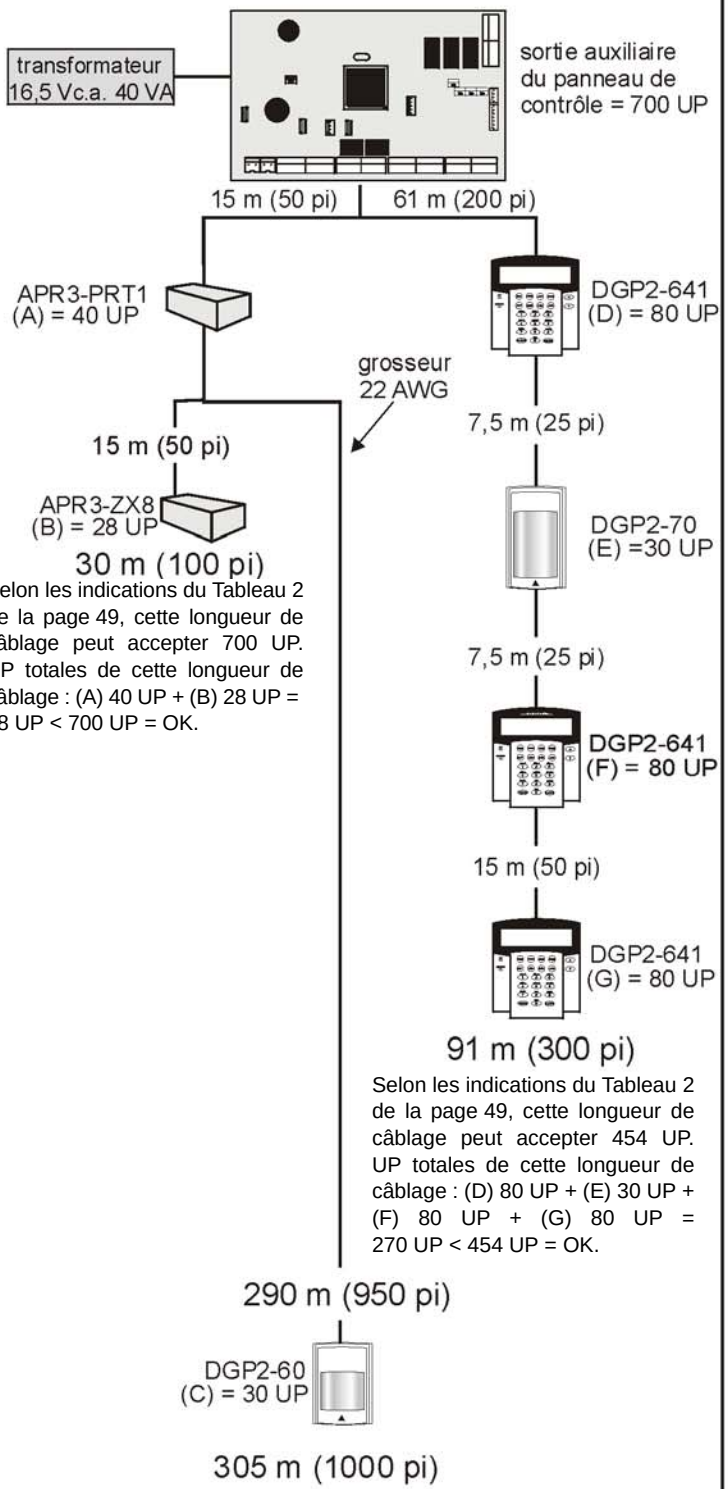


Selon les indications du Tableau 2 de la page 49, cette longueur de câblage peut accepter 700 UP. UP totales de cette longueur de câblage : (A) 40 UP + (B) 28 UP = 68 UP < 700 UP = OK.

Selon les indications du Tableau 2 de la page 49, cette longueur de câblage peut accepter 454 UP. UP totales de cette longueur de câblage : (D) 80 UP + (E) 30 UP + (F) 80 UP + (G) 80 UP = 270 UP < 454 UP = OK.


Selon les indications du Tableau 2 de la page 49, cette longueur de câblage peut accepter 136 UP. UP totales de cette longueur de câblage :
(A) 40 UP + (C) 30 UP = 70 UP < 136 UP = OK.

Connexions de l'interrupteur à clé

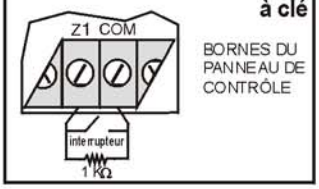

Entrée de détecteur de fumée à 2 fils


L'option [1] de la section [3030] doit être activée. La PGM 1devient l'entrée du panneau de contrôle #255.

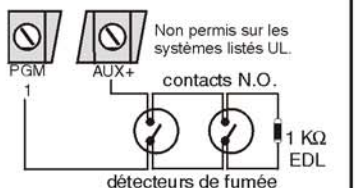

Lorsque des détecteurs de fumée ESL avec la caractéristique CleanMe™ sont utilisés, ne pas connecter plus de 20 détecteurs en parallèle.

Note : Il est recommandé que les détecteurs de fumée soient connectés en une configuration en série.


Zones d'incendie Installation UL/ULC

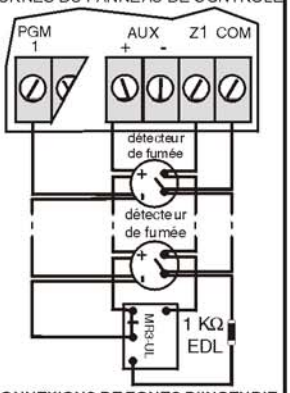


CONNEXIONS DE ZONES D'INCENDIE SIMPLES SEULEMENT. Si l'option ATZ est activée, ne pas utiliser l'entrée supplémentaire (c.-à-d., dans l'exemple ci-dessus, l'entrée 013 ne peut être utilisée comme une zone).

Note : Il est recommandé que les détecteurs de fumée soient connectés en une configuration en série.

PGM : sortie de relais

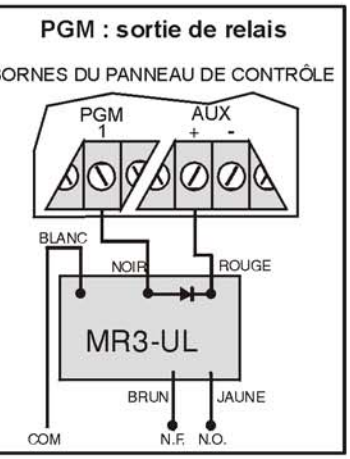


Connexions d'un bloc d'alimentation externe

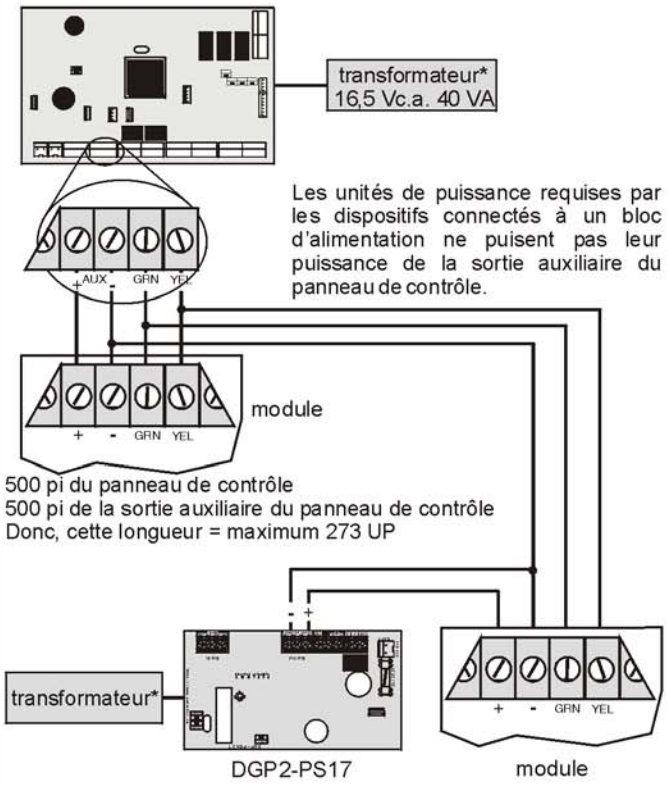

* Ne pas utiliser le même transformateur pour alimenter le panneau de contrôle et tout bloc d'alimentation externe.

CONNEXIONS DE LA LIGNE TÉLÉPHONIQUE

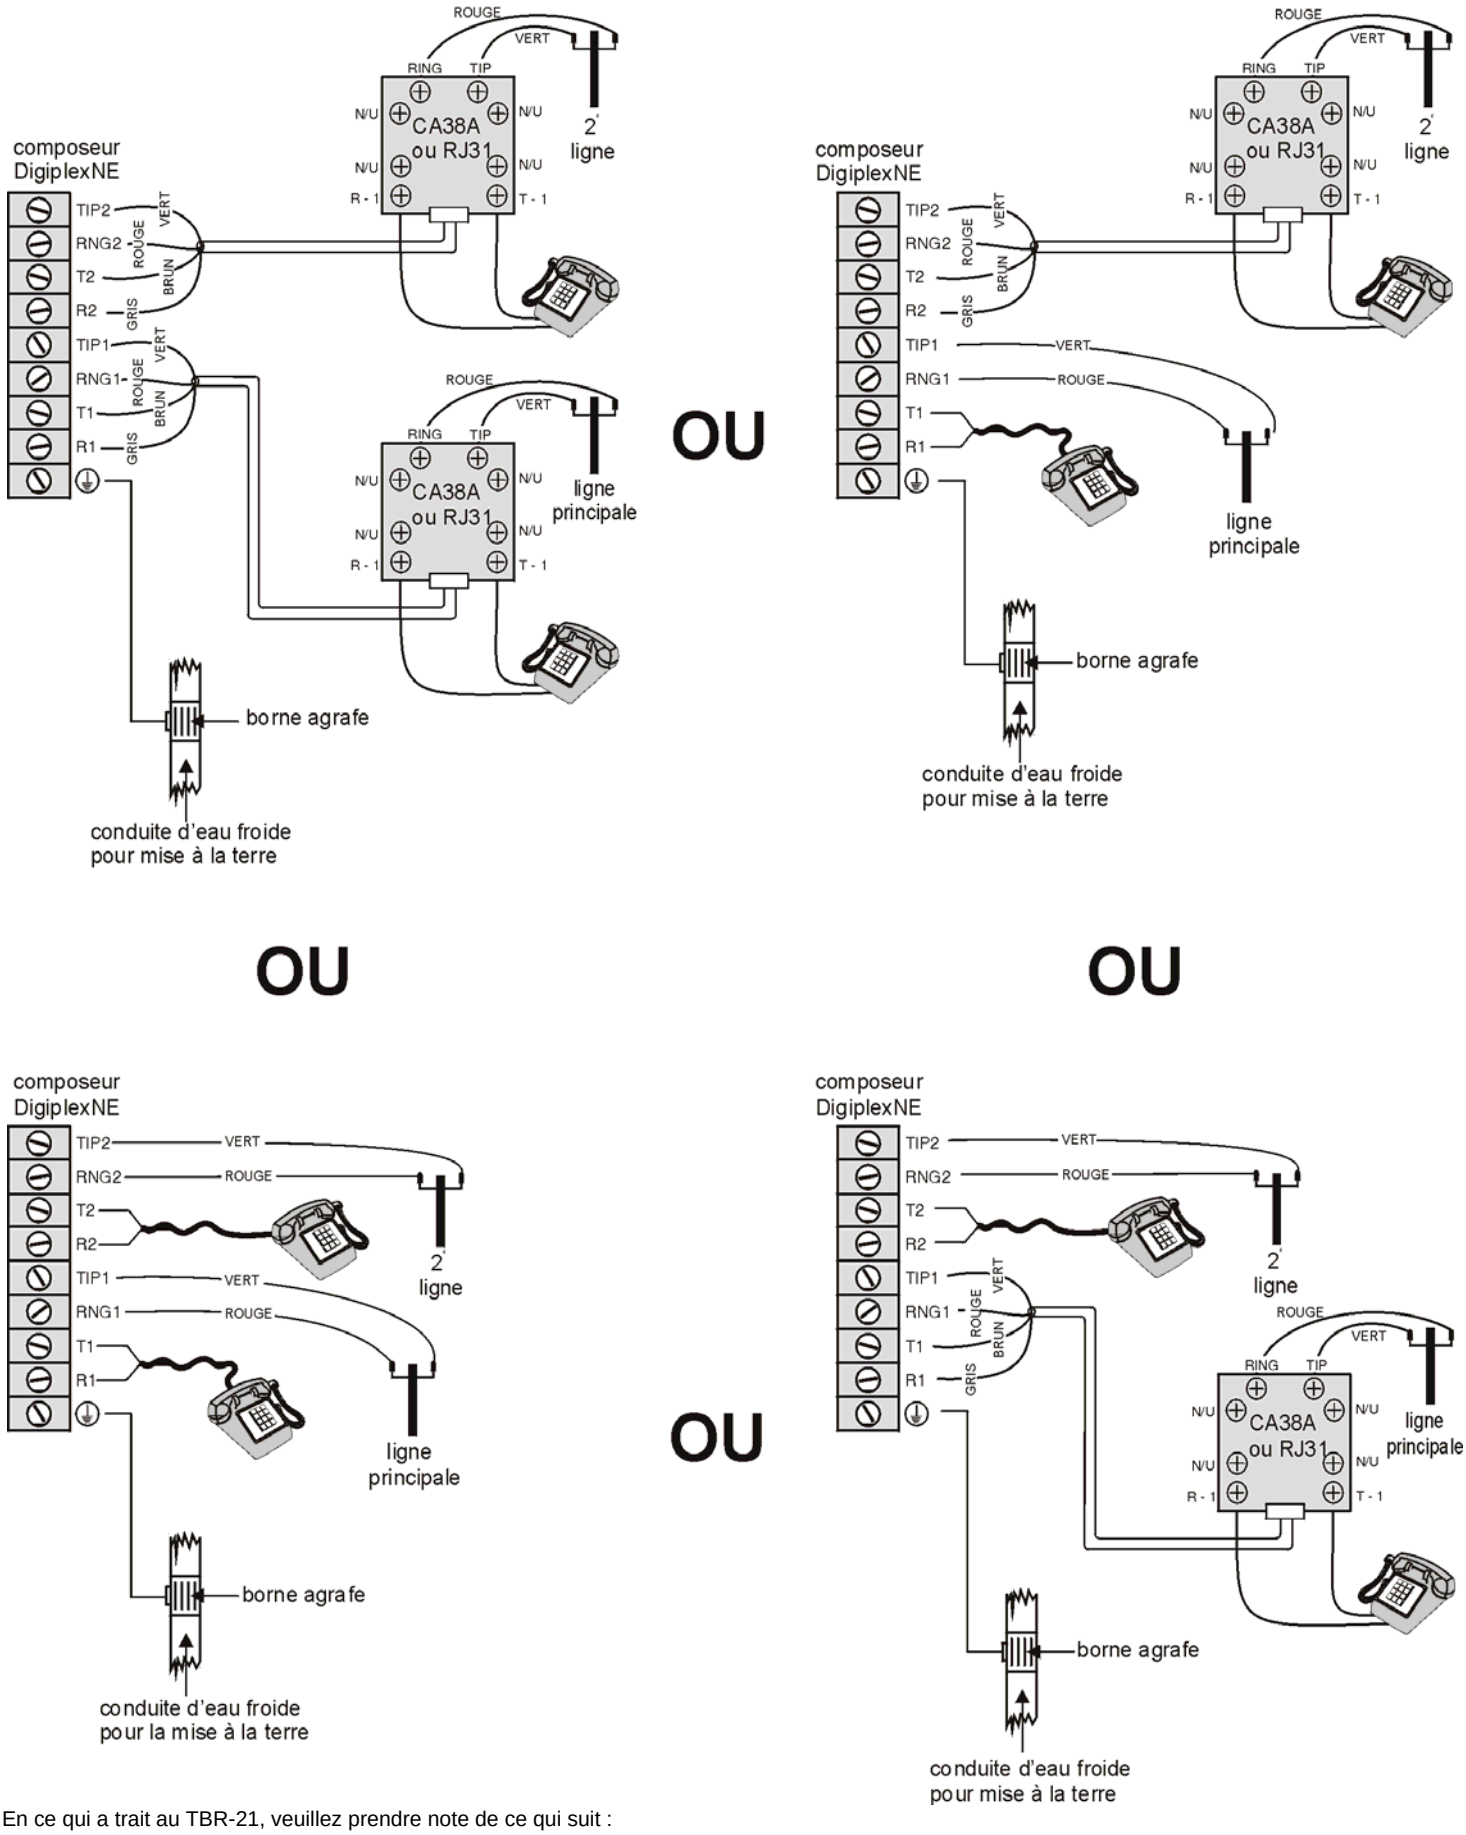

En ce qui a trait au TBR-21, veuillez prendre note de ce qui suit :

1) Le DGP-NE96 peut être connecté au réseau téléphonique via un connecteur RJ-11.
2) Le nombre de tentatives de numérotation maximal ne peut dépasser 15 tentatives (section [3056] à la page 33).

TABLEAU DE CONSOMMATION D'UNITÉS DE PUISSANCE

Tableau 1 : Tableau de consommation d'unités de puissance

Description	QTÉ	UP utilisées par chacun	Total d'UP
Clavier à ACL graphique Grafica (DNE-K07)	_____	X 150 UP =	_____ UP
Claviers à ACL (DGP2-641)	_____	X 80 UP =	_____ UP
Clavier à DEL (DGP2-648)	_____	X 115 UP =	_____ UP
Détecteurs adressables (DG85, DGP2-50/60/70)	_____	X 30 UP =	_____ UP
Contact de porte adressable (DGP2-ZC1)	_____	X 30 UP =	_____ UP
Module d'expansion de 1 zone câblée (DGP2-ZX1)	_____	X 14 UP =	_____ UP
Module de 4 zones câblées (APR3-ZX4)	_____	X 28 UP =	_____ UP
Module de 8 zones câblées (APR3-ZX8)	_____	X 28 UP =	_____ UP
Module sans fil (OMN-RCV3)	_____	X 50 UP =	_____ UP
Module de 1 sortie PGM (APR3-PGM1)	_____	X 28 UP =	_____ UP
Module de 4 sorties PGM (APR3-PGM4)	_____	X 150 UP =	_____ UP
Module d'imprimante (APR3-PRT1)	_____	X 40 UP =	_____ UP
Module DVACS (DGP2-DVAC)	_____	X 40 UP =	_____ UP
Module d'annonciateur (DGP2-ANC1)	_____	X 105 UP =	_____ UP
Module d'assistance parlée pour armement/désarmement InTouch (APR3-ADM2)	_____	X 105 UP =	_____ UP
Module de contrôle d'accès (DGP2-ACM1P) Note : Le DGP2-ACM1P consomme 165 UP de son propre bloc d'alimentation.	_____	X 165 UP =	_____ UP
Unités de puissance maximales disponibles = **700 UP**		**TOTAL**	_____ UP

ÉTAPE 1 : À l'aide du Tableau 1, calculer le nombre total d'unités de puissance (UP) requis par chacun des dispositifs, modules et accessoires du système. Prendre en considération les dispositifs branchés aux sorties PGM du panneau de contrôle. Puisque la sortie BELL possède son propre bloc d'alimentation, ne pas tenir compte des sirènes branchées au système lors des calculs.

ÉTAPE 2 : Si le grand total est inférieur à 700 UP, passer à l'étape 3. S'il est supérieur à 700 UP, un bloc d'alimentation externe est nécessaire (voir le schéma *Connexions d'un bloc d'alimentation externe* à la page 47) pour se procurer l'alimentation additionnelle nécessaire. Passer à l'étape 3 et se référer à l'exemple (*Exemple du calcul de l'alimentation nécessaire*) à la page 47.

ÉTAPE 3 : À cause de la dégradation de l'alimentation d'un signal longue distance (si tel était le cas, nous recommandons de brancher un *Module de bloc d'alimentation Paradox*, *DGP2-PS17*), **CHAQUE** longueur de câblage du système peut accepter seulement un nombre spécifique d'unités de puissance (UP). À l'aide du Tableau 2, déterminer combien d'unités de puissance chaque longueur de câblage peut accepter. Veuillez prendre note que le nombre total d'unités de puissance (UP) ne peut excéder 700 UP.


Tableau 2 : Limites d'unités de puissance (UP) pour chaque longueur de câblage

Calibre : 18 AWG, Surface : 0,823mm^2	
Longueur de chaque câblage	**Unités de puissance disponibles (UP)**
30 m (100 pi)	700
61 m (200 pi)	700
91 m (300 pi)	700
122 m (400 pi)	700
152 m (500 pi)	690
183 m (600 pi)	575
213 m (700 pi)	493
244 m (800 pi)	431
274 m (900 pi)	383
305 m (1000 pi)	345
457 m (1500 pi)	230
610 m (2000 pi)	172
762 (2500 pi)	138
914 m (3000 pi)	115

Calibre : 22 AWG, Surface : 0,326mm^2	
Longueur de chaque câblage	**Unités de puissance disponibles (UP)**
30 m (100 pi)	700
61 m (200 pi)	682
91 m (300 pi)	454
122 m (400 pi)	341
152 m (500 pi)	273
183 m (600 pi)	227
213 m (700 pi)	195
244 m (800 pi)	170
274 m (900 pi)	151
305 m (1000 pi)	136

Calibre : 24 AWG, Surface : 0,205 mm^2	
Longueur de chaque câblage	**Unités de puissance disponibles (UP)**
30 m (100 pi)	700
61 m (200 pi)	429
91 m (300 pi)	286
122 m (400 pi)	214
152 m (500 pi)	171
183 m (600 pi)	143

SCHÉMA DE LA CARTE DE CIRCUITS IMPRIMÉS

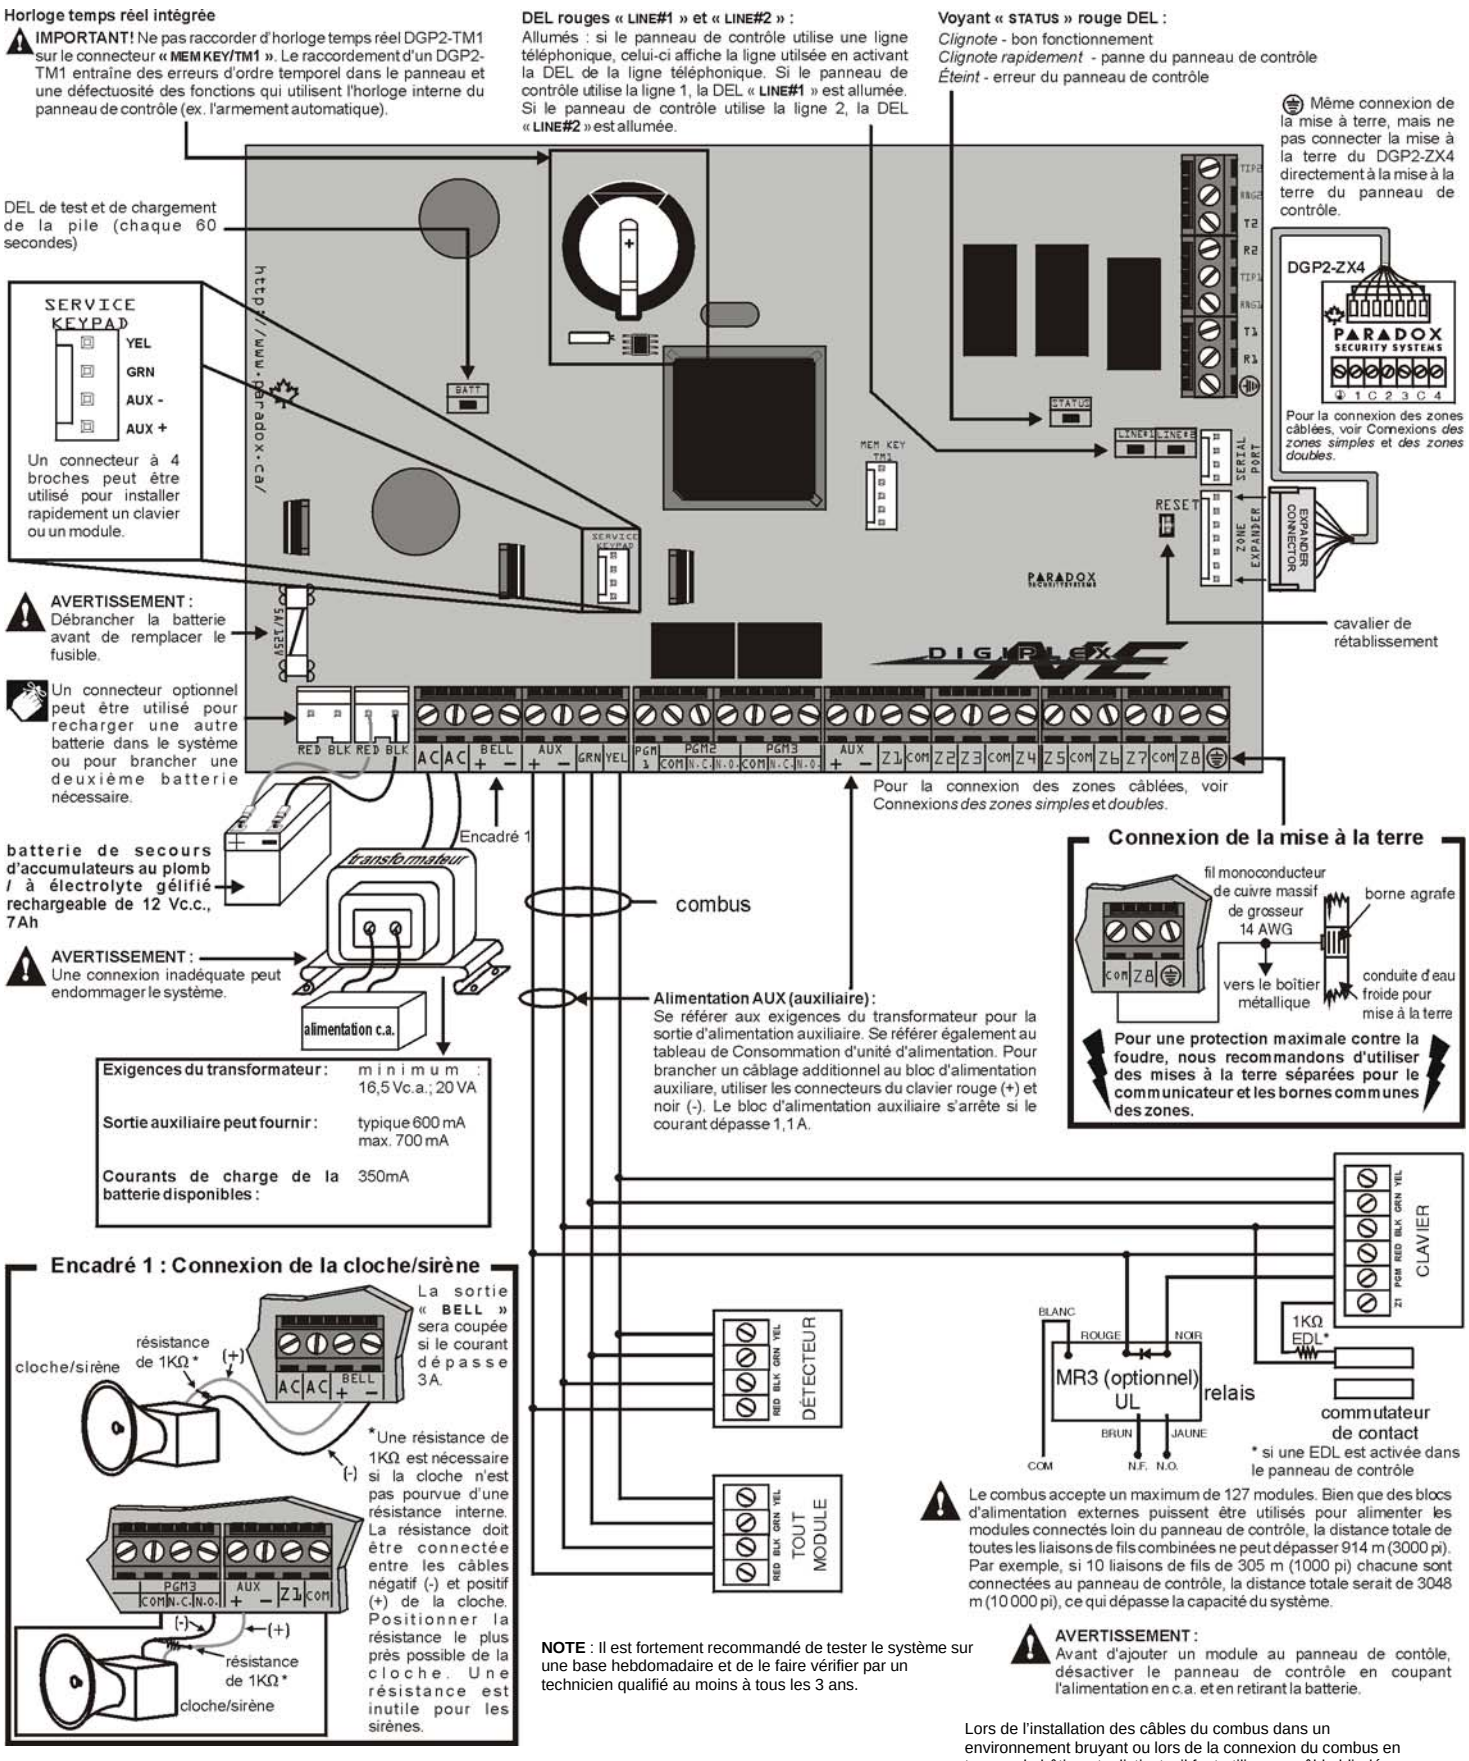

Lors de l'installation des câbles du combus dans un environnement bruyant ou lors de la connexion du combus en travers de bâtiments distincts, il faut utiliser un câble blindé. Se référer à « Connexion du combus dans les environnements bruyants » à la page 51.

AVERTISSEMENT :
Lors de la mise en marche du DGP-NE96, le système débute un balayage des modules afin de vérifier si tous les modules connectés au système sont opérationels. La durée totale du balayage se situe entre 30 et 120 secondes selon le nombre de modules connectés au système. Le balayage se termine lorsque le clavier à ACL affiche l'état des partitions; le système devient ensuite entièrement opérationel.

Se référer à la section Avertissements des UL et ULC du Manuel d'installation et de référence du DigiplexNE pour les avertissements UL et ULC.

CONNEXION DU COMBUS DANS LES ENVIRONNEMENTS BRUYANTS


Lors d'installation des fils du combus à proximité de sources d'interférence électrique élevée telles que des lumières au néon, des moteurs, des câbles à haute tension ou des transformateurs, ou s'il y a connexion du combus en travers de bâtiments distincts, utiliser des câbles blindés. Brancher ces câbles blindés comme détaillé ci-bas :

À l'intérieur du même bâtiment : Dénuder la gaine extérieure à un bout du câble blindé pour découvrir le blindage et brancher le blindage à la mise à la terre du panneau de contrôle (et non à la mise à la terre de l'appeleur automatique) tout en laissant le blindage de l'autre bout du câble ouvert (flottant).

En travers de bâtiments distincts : Dénuder la gaine extérieure à un bout du câble blindé pour découvrir le blindage. Dans le bâtiment qui renferme le panneau de contrôle, brancher le blindage découvert à une conduite d'eau froide ou à toute autre masse métallique de mise à la terre disponible tout en laissant le blindage de l'autre bout du câble ouvert (flottant). La même configuration s'applique à tout autre bâtiment.

HORLOGE TEMPS RÉEL INTÉGRÉE

L'horloge temps réel intégrée au DigiplexNE permet de sauvegarder l'heure de l'horloge interne du DigiplexNE lors d'une panne totale de courant, c'est-à-dire de l'alimentation c.a. et de la pile. Une fois la panne de courant rétablie, le DigiplexNE vérifie l'heure et la date de l'horloge temps réel et se règle à celles-ci. Le panneau de contrôle vérifie et compare son horloge à chaque heure avec celle qui est sauvegardée dans l'horloge temps réel. Si les deux horloges sont différentes, le DigiplexNE règle son horloge interne en se basant sur les valeurs qui sont sauvegardées dans l'horloge temps réel. Cette dernière utilise une batterie au lithium de 3 V (CR2032) ayant une durée de vie de 11 ans. Le remplacement de la pile se fait comme suit :

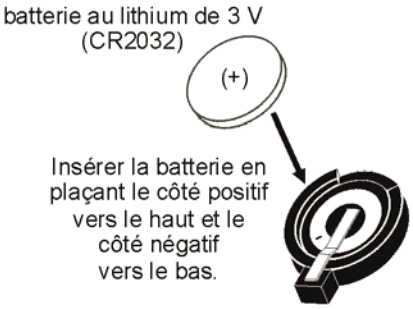

Après avoir remplacé la batterie, reprogrammer l'horloge du panneau de contrôle.

Attention! Il y a danger d'explosion si la batterie au lithium n'est pas replacée correctement. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type recommandé par le fabricant. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant.

NOTES

Affichage des défectuosités

Pour visualiser l'Affichage des défectuosités sur les claviers à ACL ou à DEL :

1) Appuyer sur la touche **[DEFT]**.
2) **Pour les claviers à DEL** : Appuyer sur le symbole numérique correspondant au titre du groupe duquel visualiser la défectuosité déterminée.
   Pour les claviers à ACL : Appuyer sur le chiffre représentant la défectuosité et utiliser les touches **[▲]** et **[▼]** pour visualiser la défectuosité déterminée.

Pour visualiser l'Affichage des défectuosités sur les claviers Grafica :

1) Entrer le **[CODE D'ACCÈS]**.
2) À l'aide des flèches de défilement, mettre **Défectuosité** en surbrillance puis appuyer sur la touche d'action du centre (**Ok**). La ou les défectuosité(s) s'affiche(nt) par Groupe(s) de défectuosités.
3) Si plus d'un groupe de défectuosités s'affichent, mettre le groupe désiré en surbrillance avant d'appuyer sur la touche d'action du centre (**Visualiser**) pour visualiser la défectuosité déterminée.

GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [1] : SYSTÈME			GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [2] : COMPOSEUR	
[1] Panne de c.a.	**[4]** Limite sirène	**[7]** Erreur mémoire vive	**[1]** SLT 1	**[4]** Comm. 3 échouée 3
[2] Pile défectueux	**[5]** Sirène absente		**[2]** Comm. 2 échouée 1	**[5]** Comm. échouée 4
[3] Limite courant aux.	**[6]** Erreur mémoire morte		**[3]** Comm. 2 échouée 2	**[6]** Comm. de l'ordinateur échouée
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [3] : MODULE DÉFECTUEUX			**GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [4] : DÉFECTUOSITÉS DU RÉSEAU (COMBUS)**	
[1] Module saboté	**[5]** Imprimante défectueuse		**[1]** Clavier absent	**[6]** Panne générale
[2] Erreur de mémoire morte	**[6]** Panne de c.a.		**[2]** Module absent	**[7]** Combus surchargé
[3] Défectuosité de la SLT	**[7]** Pile défectueuse			
[4] Comm. échouée	**[8]** Limites excédées			
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [5] : ZONE SABOTÉE			**GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [6] : PILE FAIBLE POUR ZONE**	
Appuyer sur la touche **[5]** pour visualiser la ou les zones sabotées.			Appuyer sur la touche **[6]** pour visualiser la ou les zones assignées aux dispositifs sans fil dont la pile est faible.	
GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [7] : ZONE DÉFECTUEUSE			**GROUPE DE DÉFECTUOSITÉS [8] : PERTE DE L'HEURE**	
Appuyer sur la touche **[7]** pour visualiser la ou les zones aux prises avec un problème de communication, d'une boucle d'incendie ou de CleanMe™.			Appuyer sur la touche **[8]** pour reprogrammer l'heure.	

P▲RADOX®
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ
780, boul. Industriel, Saint-Eustache (Québec) J7R 5V3 CANADA
Tél. : (450) 491-7444 Téléc. : (450) 491-2509
www.paradox.ca
IMPRIMÉ AU CANADA - 12/2003
DGPNE96-FP06